


Calientaplatos Bosch BIC7101B1

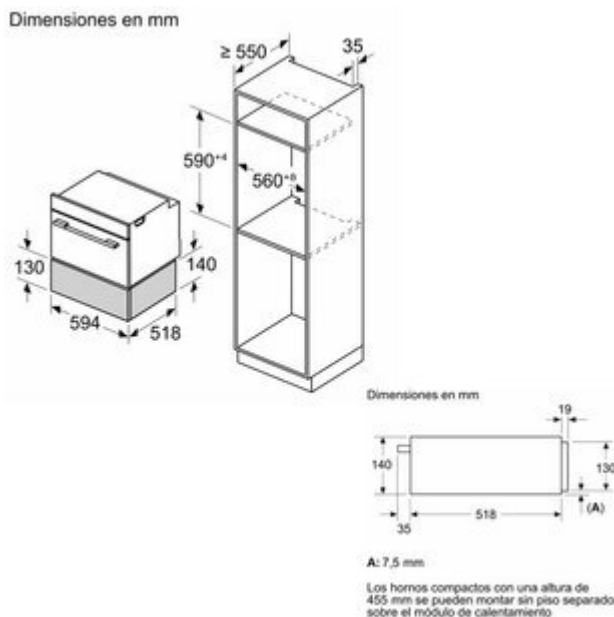

Características

- Calientaplatos - **Alto 14 cm**
- Cristal Negro - **Cocción a baja temperatura**
- Termostato regulable 30° - 80° C - 12 Platos de 28 cm
- Tazas de café expresso 64
- Cajón telescópico extraíble
- Sistema de apertura push-pull
- Dimensiones: 595 x 140 x 557 mm (ancho x alto x fondo)
- **Sistema de fácil apertura y cierre:** Hemos creado el sistema push-pull para que abrir y cerrar el módulo de calentamiento sea muy fácil. Su ingenioso mecanismo de muelles permite la apertura incluso con una mano. Y si las tienes ocupadas o sucias, puedes hacerlo con el codo o la cadera. Además, el diseño sin hendiduras hace que la limpieza también sea más sencilla.
- **Conserva calientes tus platos:** ¿Tus invitados llegan tarde y necesitas mantener caliente la comida? Con el módulo calientaplatos, es muy sencillo. Selecciona el programa adecuado en el aparato, en la aplicación Home Connect o bien ajusta la temperatura directamente. En ese caso, recomendamos una temperatura de entre 60 y 80 °C.

- **Cocción a baja temperatura:** ¿Prefieres cocinar a fuego lento? Usa el calientaplatos también para cocinar de forma lenta y suave piezas de carne, aves o verduras fritas y tiernas. Los alimentos reciben calor por arriba y por abajo, para cocerse a baja temperatura. Solo tienes que elegir el programa “cocción lenta” o seleccionar directamente la temperatura que quieras. ¡Pruébalo y te sorprenderá!
- **Calientatazas:** ¿Te gusta tomar el café o el té muy caliente? Entonces, te encantará la práctica función calienta tazas. Solo tienes que elegir el programa adecuado en el aparato o en la aplicación Home Connect. O puedes seleccionar una temperatura de entre 30 °C y 80 °C, como prefieras. Tus bebidas se mantendrán calientes sin que tengas que hacer nada.
- **La comida caliente sabe mejor:** ¿Te gusta servir calientes todos los platos? Usa la función calientaplatos para mantener los platos calientes durante más tiempo después de cocinarlos. Solo tienes que seleccionar el programa adecuado en el horno o la aplicación Home Connect. O puedes seleccionar una temperatura de entre 30 °C y 80 °C, como prefieras. Tus platos se mantendrán calientes sin que tengas que hacer nada.