


Microondas Electrolux LMS2173EMX

PSGBMC220DE0000B

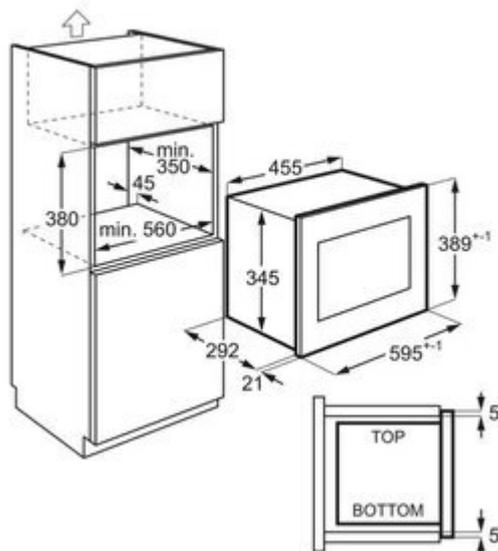

Características

- Microondas electrónico sin grill - 17L
- Integrable Mueble alto/Columna - Alto 38 cm
- Cristal Negro/Inox Antihuellas - Apertura lateral izquierda
- 5 Niveles de Potencia
- Display LCD
- Mandos giratorios
- Pulsador de apertura
- Programas de cocción automática
- Potencia Microondas 700W
- Capacidad 17 l
- Señal acústica de fin de cocción
- Descongelación por peso
- Plato con giro retornable
- Diámetro de plato: 245 mm
- Dimensiones del aparato: 388 x 595 x 312 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones de hueco en mueble alto: 380 x 560 x 300 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones de hueco en columna: 380 x 560 x 500 mm (alto x ancho x fondo)

Características (cont.)

- **Programa automático, resultados impecables:** Cocina al microondas sin resultados inesperados utilizando el programa automático. Fácil de activar, te permite elegir entre varias opciones y ajusta automáticamente el nivel de potencia para cocinar tu plato en el microondas del modo más fácil y sabroso posible.

- **Cocción, calentamiento y descongelación fácil:** Ya sea para cocinar verduras tiernas, descongelar un delicioso estofado o recalentar las sobras del mediodía, un microondas Electrolux es la forma más cómoda de hacerlo. El electrodoméstico ideal para aprovechar tu tiempo libre al máximo.
- **El microondas, una gran solución para toda cocina:** Un microondas te ofrece acceso directo a alimentos cocinados de forma rápida y deliciosa. Con solo pulsar un botón puedes derretir el chocolate, descongelar tu guiso favorito o recalentar las sobras rápidamente.
- **Descongelación optimizada por tipo de alimento:** Tu comida congelada está lista rápidamente con la descongelación del microondas. Después de seleccionar el tipo y el peso, el microondas calcula automáticamente el tiempo que tardará. A continuación, comienza a descongelar el plato manteniendo el sabor y la textura.
- **Programación sencilla, resultados esperados:** Con nuestro temporizador fácil de programar, nunca más te pasarás de cocción. Introduce el tiempo de funcionamiento y el microondas se apaga automáticamente al finalizar. Si aún no está a tu gusto puedes añadir tiempo extra con solo pulsar un botón.