


# Hisense

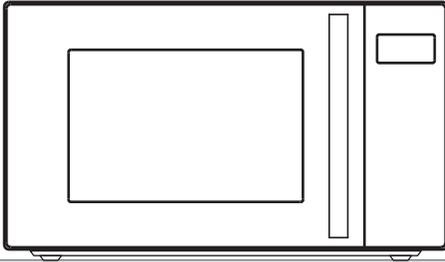

**H20MOMSS4H**

---

## ESTIMADO CLIENTE

Le agradecemos haber escogido nuestro producto. Pronto descubrirá que puede confiar en él.

Para facilitarle el manejo adjuntamos amplias instrucciones que le ayudarán a familiarizarse con su nuevo aparato lo antes posible. Le rogamos que lea detenidamente las instrucciones antes del primer uso.

Primero debe sobre todo cerciorarse de que su aparato esté en buen estado. En caso de identificar algún daño de transporte, comuníquese con su representante de ventas o el almacén regional que le entregó el producto. El número de teléfono está indicado en la factura o en el talón de entrega.

Le deseamos que utilice su aparato con satisfacción.



El aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico para calentar alimentos y bebidas por medio de energía electromagnética. Debe ser utilizado sólo en lugares cerrados.

---

## INSTRUCCIONES DE USO

Las instrucciones de uso están destinadas al usuario. Describen el aparato y su manejo. Están adaptadas a varios tipos de aparatos, por eso pueden incluir descripciones de funciones de las cuales su aparato no dispone.

Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio y a modificar los errores contenidos en las instrucciones de uso.



Nunca toque las superficies de calefacción o aparatos de cocina. Ellos se calientan durante el funcionamiento. Mantenga a los niños a una distancia segura. Existe el riesgo de quemaduras!



La energía de microondas y de alto voltaje! No quite la cubierta.

Este aparato puede ser utilizado por niños de más de 8 años y por personas con discapacidad física, motriz o mental o por personas que carecen de experiencias o conocimientos necesarios, pero sólo bajo supervisión adecuada y con tal de que hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y sobre los riesgos del uso inadecuado. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar el aparato o efectuar en él operaciones de mantenimiento sin supervisión adecuada.

- **ADVERTENCIA:** Cuando el aparato se utilice en el modo de combinación, los niños sólo deben utilizar el horno bajo supervisión de un adulto debido a las temperaturas generadas; (sólo para el modelo con función de grill)

- **ADVERTENCIA:** Algunas partes del aparato que son de fácil acceso se calientan mucho durante su funcionamiento. Tener cuidado de no tocar los dispositivos de calentamiento. Los niños que tengan menos de 8 años deben estar todo el tiempo bajo supervisión.
- **ADVERTENCIA:** Si la puerta o los cierres de la puerta están dañados, no se debe utilizar el horno hasta que haya sido reparado por una persona competente;
- **ADVERTENCIA:** Es peligroso para personas no competentes realizar operaciones de reparación que impliquen quitar las carcasas que protegen de la exposición a la energía microondas.
- **ADVERTENCIA:** no se pueden calentar líquidos u otros alimentos en recipientes cerrados ya que es posible que exploten.
- **ADVERTENCIA:** Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- No quite las patas del horno, no bloquee las ranuras de ventilación del horno.
- Utilice sólo utensilios que sean aptos para su uso en hornos microondas.

- Cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o de papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición;
- Si se observa humo, apague o desconecte el aparato y mantenga la puerta cerrada para ahogar cualquier llama;
- El calentamiento de bebidas con microondas puede producir un hervido posterior, por lo tanto, debe tener cuidado cuando maneje el recipiente;
- Los contenidos de los biberones y potitos se deben remover o sacudir y se debe comprobar la temperatura antes de servirlos para evitar quemaduras;
- No se deben calentar huevos con cáscara o huevos duros en los hornos microondas ya que pueden explotar incluso tras terminar con el uso del microondas;
- Cuando limpie superficies de la puerta, cierres, la cavidad del horno, utilice sólo detergentes suaves y no abrasivos aplicados con una esponja y un paño suave.
- El horno se debe limpiar de forma regular y se deben eliminar los depósitos de alimentos;
- No mantener el horno limpio puede provocar el deterioro de las superficies, lo que puede afectar negativamente a la vida del aparato y dar como resultado posibles situaciones peligrosas;
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante o su agente o una persona con una cualificación similar debe cambiarlo para evitar peligros.

A continuación, como en todos los aparatos, le presentamos determinadas normas de seguridad que debe seguir para asegurar un rendimiento óptimo de este horno:


1. Mantenga siempre la bandeja de cristal, el brazo giratorio, el acople y la rejilla giratoria en su lugar cuando utilice el horno.
2. No utilice el horno para otro motivo distinto a la preparación de alimentos, como secar ropa, papel u otros elementos que no sean alimentos, ni para fines de esterilización.
3. No utilice el horno cuando esté vacío. Esto puede dañar el horno.
4. No utilice la cavidad del horno como zona de almacenamiento para papeles, libros de cocina, etc.
5. No cocine alimentos recubiertos por membranas, como yemas de huevo, patatas, hígados de pollo, etc. si haber pinchado varias veces la membrana con un tenedor.
6. No introduzca objetos en las ranuras de la carcasa exterior.
7. No quite partes del horno como las patas, el acople, tornillos, etc.
8. No cocine alimentos directamente sobre la bandeja de cristal. Coloque los alimentos en recipientes de cocina apropiados antes de colocarlos en el horno.
10. Los utensilios para microondas se deben utilizar sólo de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
11. No intente freír alimentos en este horno.
12. Recuerde que un horno microondas sólo calienta el líquido de un recipiente más que el recipiente en sí. Por lo tanto, aunque la tapa de un recipiente no esté caliente al tacto cuando lo saque del horno, recuerde que el alimento / líquido del interior puede soltar la misma cantidad de vapor y/o salpicaduras cuando se quita la tapa que en una cocción convencional.
13. Compruebe siempre la temperatura de los alimentos personalmente especialmente si está calentando o cocinando alimentos /líquidos para bebés. Se recomienda no consumir los alimentos /líquidos directamente sacados del horno, sino dejarlos durante unos minutos y moverlos para distribuir el calor uniformemente.

**IMPORTANTE** - MATERIAL DE COCINA QUE NO SE DEBE UTILIZAR EN UN HORNO MICROONDAS

- No utilice recipientes metálicos o con asas metálicas.
- No utilice objetos con bordes metálicos.

- No utilice cables recubiertos de papel para sujetar las bolsas de plástico.
  - No utilice platos de melamina ya que contienen un material que puede absorber la energía de microondas. Esto puede provocar que el plato se rompa y ralentizará la velocidad de cocinado.
  - No utilice materiales de la marca Centura. El vidrio no es apto para el uso en microondas. No se deben utilizar tazas de asa cerrada de la marca Corelle.
  - No cocine en un recipiente de apertura restringida, como botellas con tapa o aceiteras, ya que pueden explotar si se calientan en un horno microondas.
  - No utilice termómetros convencionales para carne o caramelo.
  - Existen termómetros específicos para cocinar en microondas. Son los que se pueden utilizar.
14. Los alimentos que contienen una mezcla de agua y grasa deben permanecer 30-60 segundos en el horno tras apagarlo. Esto permite que la mezcla se asiente y evita burbujeos cuando se coloca una cuchara en los alimentos /líquidos o cuando se añade una pastilla de caldo.
  15. Cuando prepare/cocine alimentos/líquidos, recuerde que hay determinados alimentos, por ejemplo, pasteles de Navidad, mermeladas y carne picada que se calientan rápidamente. Cuando caliente o cocine alimentos con un alto contenido en grasa o azúcar, no utilice recipientes de plástico.
  16. Los utensilios de cocina se pueden calentar debido al calor transferido desde los alimentos calientes. Esto es especialmente cierto si se ha cubierto la parte superior y las asas del recipiente con film transparente. Es posible que se necesiten guantes de cocina para utilizar el utensilio.
  17. Para reducir el riesgo de incendio en la cavidad del horno:
    - a) No cocine los alimentos demasiado tiempo. Preste atención al microondas si ha colocado papel, plástico u otros materiales combustibles dentro del horno para facilitar la cocción.
    - b) Quite los precintos metálicos de la bolsa de papel o de plástico antes de colocar la bolsa en el horno.
    - c) Si los materiales del interior del horno se incendiaran, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el horno y desconéctelo de la toma de corriente o corte la corriente en el fusible del panel de interruptores de circuito.

## PANEL DE MANDO

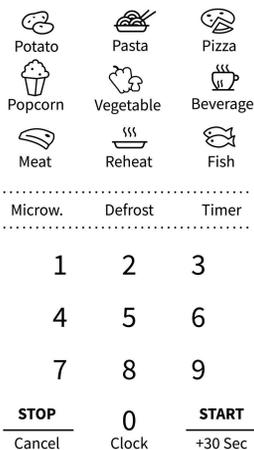

### VISUALIZADOR

Mostrar el reloj, el tiempo de cocción y la configuración.

### «DEFROST» (DESCONGELAR)

Utilice esta tecla para descongelar los alimentos por tiempo y por peso.

### «MICROW.» (MICROONDAS)

Utilice esta tecla para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

### «CLOCK» (RELOJ)

Mantenga presionada esta tecla durante 3 segundos para configurar el reloj.

### «TIMER» (TEMPORIZADOR)

Utilice esta tecla para configurar la función de temporizador.

### ICONOS

Utilizar estas teclas para configurar la hora y el peso de los alimentos y para elegir los programas del menú automático.

### 0 - 9


Utilizar estas teclas para introducir el tiempo de cocción y el peso. También pueden configurar la hora.

### «STOP/CANCEL» (DETENER/CANCELAR)

Manténgala presionada durante 3 segundos para activar el bloqueo infantil.

### START/+30 SEC

Utilizar esta tecla para realizar un inicio rápido de la cocción de 30 segundos, aumentar el tiempo de cocción en 30 segundos (con cada pulsación) o confirmar los ajustes de cocción.

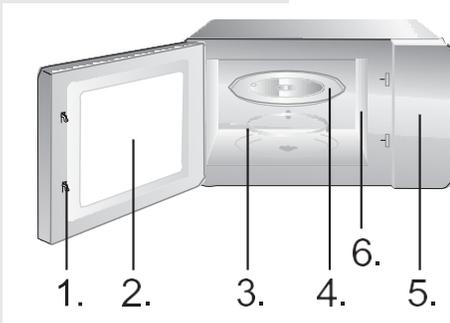

1. Cierre de la puerta
2. Ventanilla del horno
3. Anillo giratorio
4. Bandeja de vidrio
5. Panel de mando
6. Guía de ondas (por favor no retire la placa de mica que cubre la guía de ondas)

## INSTRUCCIONES DE MANDO

### RELOJ

1. **El horno está equipado con un reloj digital. Cuando el horno está en modo de espera, puede configurar el reloj presionando la tecla «Clock» (Reloj) durante 3 segundos.**
2. Presione las teclas numéricas (0-9) e introduzca la hora. Por ejemplo, si la hora actual es 12:30, debe presionar «1», «2», «3», «0». La hora que introduzca debe estar entre 1 y 24, y los minutos entre 0 y 59.
3. Presione la tecla «Start» para completar la configuración del reloj. El signo «:» comenzará a parpadear. Se ha completado la configuración del reloj.

#### NOTA:

Por favor, asegúrese de haber ajustado el reloj antes de usarlo.

**Con el temporizador de cuenta regresiva puede ajustar el recordatorio que le avisará después de haber transcurrido el tiempo ajustado.**

1. Presione la tecla «Timer» (Temporizador). El visualizador mostrará «:».
2. Presionar las teclas numéricas (0-9) e introducir la hora del temporizador. El tiempo más largo que puede ajustar es de 99 minutos y 99 segundos.
3. Presionar la tecla «START» para confirmar la configuración.
4. Una vez que se alcance el tiempo transcurrido, el microondas sonará y volverá a su estado original.

### TEMPORIZADOR

«MICROW.»  
(MICROONDAS).

**NOTA:**

- Cuando el temporizador de cocina está funcionando, no se pueden utilizar otras funciones.
- Cuando el microondas no está en uso, esta función le permite usar el microondas como temporizador.
- Por favor, asegúrese de que el reloj esté configurado.

Hay cinco niveles de potencia: 100P, 80P, 50P, 30P y 10P. Presione el botón «Microw.» de forma continuada y seleccione la potencia de microondas que desee. Presione el botón numérico 0~9 para introducir el tiempo de cocción; el tiempo máximo es 99:99. Después de introducir el tiempo.

**NOTE:**

Se deben utilizar diferentes potencias para cada tipo de alimento.

«HIGH» (ALTA)	100 % de potencia	para una cocción rápida y completa
«M.High» (medio alta)	80 % de potencia	para una cocción medio rápida
«Med» (media)	50 % de potencia	para cocinar al vapor
«M.Low» (medio baja)	30 % de potencia	para descongelar alimentos
«LOW» (BAJA)	10 % de potencia	para mantener el calor

COCCIÓN AUTOMÁTICA

**Para alimentos en el menú automático debe ajustar sólo el tipo y la masa/unidad del alimento. El horno le ayudará a justar la potencia y el tiempo.**

Por ejemplo: Si desea cocinar 2 trozos de patata, por favor siga los siguientes pasos.

1. Presionar la tecla de la "Potato" repetidamente para seleccionar la opción de peso de su comida. Por favor, consultar la tabla del menú de cocción automática para obtener más información.
2. Presionar la tecla "START" para confirmar e iniciar la cocción.

Menú	Pantalla	Peso	Tiempo
Palomitas de maiz	100	100 g	2' 50"
	250	250 g	7' 30"
Papa	500	500 g	11' 00"
	750	750 g	15' 00"

Pizza	200	200 g	3' 00"
	400	400 g	5' 00"
Verdura (congelada)	200	200 g	6' 00"
	400	400 g	9' 00"
	600	600 g	14' 00"
Bebidas	1	250 ml	1' 30"
	2	500 ml	2' 10"
	3	750 ml	3' 40"
Carne	200	200 g	8' 30"
	400	400 g	10' 30"
	600	600 g	12' 30"

Recalentar	200	200 g	2' 40"
	400	400 g	4' 20"
	600	600 g	6' 00"
	800	800 g	8' 00"
	1000	1000 g	9' 00"
Pescado	200	200 g	7' 30"
	400	400 g	9' 30"
	600	600 g	11' 30"

**NOTA:**

- En el caso de algunos alimentos, es posible que tenga que darles la vuelta durante la cocción para asegurarse de que se cocinen completamente y se doren de forma uniforme.
- La densidad y el grosor de los alimentos pueden afectar a su tiempo de cocción.
- Todos los tiempos de cocción son sólo guías aproximadas; deberá ajustarse a los gustos y recetas preferidos.
- Utilizar únicamente recipientes adecuados para microondas y film transparente en el microondas. Perforar la película con un tenedor antes de cocinar.

**En el horno se puede descongelar diferentes tipos de carnes y mariscos. El tiempo de descongelación se ajusta automáticamente en función del peso preajustado. El peso de alimentos congelados puede ser entre 100 g y 1500 g.**

1. Presionar la tecla "Weight Defrost" una vez y en el visualizador aparecerá »0«.
2. Presionar las teclas numéricas (0-9) para introducir el peso. Por ejemplo, introducir el peso pulsando "6", "0", "0" para 600g.
3. Presionar la tecla "START" para confirmar e iniciar la cocción.

**NOTA:**

Los alimentos de gran tamaño pueden estar congelados en el centro. Por lo tanto, para asegurar una descongelación uniforme, hay que darles la vuelta de vez en cuando y partarlos en trozos más pequeños durante el descongelamiento.

Escurrir los líquidos durante el descongelamiento ya que los jugos de los alimentos pueden calentarse y cocinar los alimentos.

**El horno dispone también de la función de descongelación rápida.**

1. Presionar la tecla "Time Defrost" una vez y en el visualizador aparecerá »:«.
2. Presionar las teclas numéricas (0-9) para introducir el tiempo de descongelamiento. Por ejemplo, introducir el tiempo de descongelamiento presionando "5", "3", "0" para 5 minutos y 30 segundos.
3. Presionar la tecla "START" para confirmar e iniciar la cocción.

**NOTA:**

Durante la descongelación el horno emitirá dos pitidos al transcurrir la mitad del tiempo ajustado para recordarle de dar vuelta a los alimentos. Después de hacerlo debe cerrar la puerta y pulsar la tecla START. Los alimentos de gran tamaño pueden estar congelados en el centro. Por lo tanto, para asegurar una descongelación uniforme, hay que darles la vuelta de vez en cuando y partirlos en trozos más pequeños durante el descongelamiento.

Escurrir los líquidos durante el descongelamiento ya que los jugos de los alimentos pueden calentarse y cocinar los alimentos.

---

**INICIO RÁPIDO****Consejos de utilización**

Esta función (100 % de microondas) se utiliza para calentar o cocer rápidamente los alimentos. En el estado de espera pulse la tecla "START" y el horno empezará a funcionar por 30 segundos. Con cada nueva pulsación de la tecla "START" el tiempo aumenta de 30 segundos.

**NOTA:**

Con cada nueva pulsación de la tecla "START" el tiempo aumenta de 30 segundos en todos los programas, excepto en él de cocción automática, de cocción paso a paso y de descongelación rápida.

---

**SEGURIDAD PARA NIÑOS**

Use esta función para bloquear el panel de control cuando esté limpiando o para que los niños no puedan usar el horno sin la supervisión de un adulto. Todos los botones se bloquean cuando este modo está activado.

- 1) Activar el bloqueo: mantenga presionado el botón «STOP» durante unos 3 segundos.
- 2) Desactivar el bloqueo: mantenga presionado el botón «STOP» durante unos 3 segundos.

## CUIDADOS DE SU HORNO MICROONDAS

1. Apague el horno y desconecte el enchufe de la toma de pared antes de limpiar.
2. Mantenga limpio el interior del horno. Cuando las salpicaduras de los alimentos se adhieran a las paredes del horno, límpielas con un paño húmedo. No se recomienda el uso de detergentes abrasivos.
3. Las superficies exteriores se deben limpiar con un paño húmedo. Para evitar daños a las partes operativas del interior del horno, no se debe permitir que entre agua en las ranuras de ventilación.
4. No permita que el panel de control se moje. Límpielo con un paño suave húmedo, no utilice detergentes, abrasivos o limpiadores en spray sobre el panel de control.
5. Si se acumula vapor dentro o alrededor de la puerta del horno, límpielo con un paño suave. Esto puede ocurrir cuando se utiliza el horno microondas en condiciones de gran humedad y de ningún modo indica una disfunción de la unidad.
6. A veces es necesario quitar la bandeja de cristal para limpiarla. Lave la bandeja con agua jabonosa templada o en el lavavajillas.
7. El anillo giratorio y el suelo del horno se deben limpiar de forma regular para evitar el ruido excesivo. Simplemente limpie la superficie inferior del horno con un detergente suave, agua o limpiador para ventanas y séquela. El anillo giratorio se puede lavar con agua jabonosa o en el lavavajillas. Los vapores de cocinado se acumulan durante el uso repetido, pero no afectan a la superficie inferior o a las ruedas del anillo giratorio.  
Cuando quite el anillo giratorio de su cavidad para limpiarlo, asegúrese de volver a colocarlo en la posición apropiada.
8. Elimine los olores de su horno combinando una taza de agua con el zumo y la piel de un limón en un cuenco hondo para microondas. Cocínelo durante 5 minutos, limpie bien y seque con un paño suave seco.
9. Cuando sea necesario cambiar la luz del horno, consulte a su distribuidor para que la cambien.

### MEDIO AMBIENTE

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente.

## INSTALACIÓN

1. Asegúrese de que todos los materiales de empaquetado se eliminan del interior de la puerta.
2. inspeccione el horno tras desempaquetarlo en busca de daños visuales como:
  - Puerta desalineada.
  - Puerta dañada
  - Golpes o agujeros en la ventana de la puerta y en la pantalla
  - Golpes en la cavidad
  - Si ve alguno de los anteriores, NO utilice el horno.
3. este horno microondas pesa 10 kg y se debe colocar en una superficie horizontal con la fuerza suficiente para soportar su peso.
4. El horno se debe colocar alejado de altas temperaturas y del vapor.
5. NO coloque objetos encima del horno.
6. Mantenga el horno a una distancia mínima de 20 cm de ambas paredes laterales y de 30 cm de la pared superior para garantizar una correcta ventilación.
7. NO quite el eje del plato giratorio.
8. Como con cualquier aparato, es necesario vigilarlo de cerca cuando es utilizado por niños. ADVERTENCIA - ESTE APARATO DEBE ESTAR CONECTADO A UNA TOMA DE TIERRA.
9. El enchufe debe estar cerca del cable de alimentación.
10. Este horno requiere 1,1 kVA para su entrada, consulte a su técnico de servicio cuando instale el horno.

**¡CUIDADO! El horno dispone de su propia protección (fusible 250 V, 8 A).**

## ESPECIFICACIONES


Consumo de energía: .....230-240V~50Hz, 1100W  
Salida: .....700W  
Frecuencia de operación: ..... 2450MHz  
Dimensiones exteriores: .....455 x 261 x 326 mm  
Capacidad del horno: ..... 20 litros  
Peso desembalado: .....aprox. 10 Kg  
Nivel de ruido (Lc IEC): ..... < 58 dB (A)



**Este aparato está marcado de acuerdo a la directiva europea 2012/19/EU sobre disposición de equipos eléctricos y electrónicos (DEEE).**

**Esta guía es el marco de validez europea para la devolución y reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.**

## MEDIDAS DE ENCASTRAMIENTO

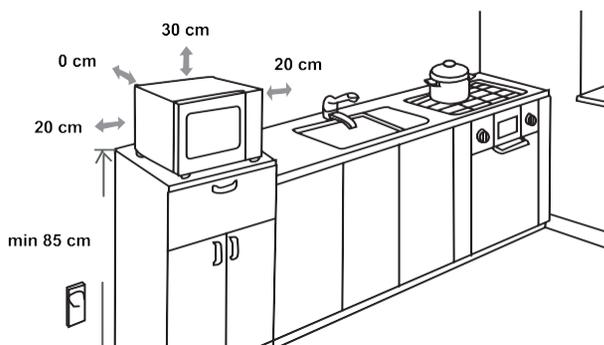

## INTERFERENCIAS DE RADIO

El horno microondas puede provocar interferencias a su aparato de radio, TV o similares. Cuando se produzcan interferencias, se pueden eliminar o reducir con los siguientes procedimientos.

Limpie la puerta y la superficie de sellado del horno. Coloque la radio, el TV, etc. lo más alejado posible de su horno microondas.

Utilice una antena instalada apropiadamente para su radio, TV, etc. para obtener una recepción de señal más fuerte.

**NOS RESERVAMOS EL DERECHO A CAMBIOS QUE NO INFLUYEN EN LA FUNCIONALIDAD DEL APARATO.**

## ANTES DE LLAMAR AL CENTRO DE REPARACIONES

1. Si el horno no funciona en absoluto, no aparecerá nada en la pantalla:
  - a) Compruebe que el horno está bien conectado. Si no, quite el enchufe de la toma de corriente, espere 10 segundos y vuelva a conectarlo firmemente.
  - b) Busque fusibles de circuito quemados o un interruptor de corriente principal saltado. Si éstos parecen funcionar correctamente, compruebe la toma con otro aparato.
2. Si el horno microondas no funciona:
  - a) Compruebe si se ha establecido el temporizador.
  - b) Compruebe que la puerta está bien cerrada y que se ha enganchado en los pestillos de seguridad. De lo contrario, la energía de microondas no fluirá dentro del horno.  
**Si nada de lo anterior rectifica la situación, contacte con el agente de reparaciones autorizado más cercano.**

**Este aparato de uso doméstico es para calentar alimentos y bebidas utilizando energía electromagnética, sólo para uso interior.**

## GARANTÍA Y SERVICIO

Si necesita información o tiene algún problema, en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Hisense en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Hisense en su país, diríjase a su distribuidor local Hisense o póngase en contacto con el Service Department de Hisense Domestic Appliances.

**¡SÓLO PARA USO PERSONAL!**

**LE DESEAMOS QUE DISFRUTE MIENTRAS UTILIZA SU APARATO**

# Hisense