

Modo Demo Balay



Modo DEMO

Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un Modo Demo que permite simular su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos una vez que estén en sus hogares.

Una manera sencilla y eficaz de ayudar a vender aún mejor los electrodomésticos Balay.

Lavavajillas con display digital

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDS comiencen a parpadear.

Libre instalación:



Modelos 60 cm de ancho: 3VS6660IA, 3VS6661BA, 3VS6362IA, 3VS6362BA, 3VS6062IA, 3VS6062BA, 3VS6030IA, 3VS6030BA, 3VS5330IP, 3VS5330BP, 3VS5010IP, 3VS5010BP; 3VF6660SA, 3VF6330DA y 3VF5010DP. Modelos 45 cm de ancho: 3VN5330IA, 3VN5330BA, 3VN4010IA, 3VN4010BA y 3VT5330DA

▶ Desactivar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio durante aproximadamente 10 segundos.

Integración:



Lavavajillas con display con indicadores luminosos

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio durante aproximadamente 10 segundos hasta que los LEDS L1, L2 y L3 parpaddeen 3 veces.



▶ Desactivar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio durante aproximadamente 10 segundos.

Modelos 60 cm de ancho: 3VF5630NA, 3VH5330NA, 3VF5330NP y 3VF5010NP
Modelos 45 cm de ancho: 3VT4030NA y 3VT4010NA

Lavadora con Home Connect

▶ Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “60°” **b**.
4. Seleccionar el programa en 3ª posición **c**.
5. Se activa el Modo Demo.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelo: 3TS394BH

Lavadoras 10 kg

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla de “Centrif.” **b**.
4. Selecciona el programa en 5ª posición **c**.
5. Soltar tecla.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TS3106BD y 3TS3106B

Lavadoras

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “Centrif.” **b**.
4. Seleccionar el programa en 5ª posición **c**.
5. Soltar tecla.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TS496XD, 3TS395BD, 3TS490XD, 3TS390BD, 3TS495X, 3TS395B, 3TS490X, 3TS390B, 3TS995XT, 3TS996BT, 3TS993XT, 3TS993BT, 3TS384BT, 3TS984XE, 3TS976BE, 3TS973X, 3TS974B y 3TS270B

Lavadoras-secadoras

▶ Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 6ª posición **a**.
3. Pulsar y mantener el botón “Centrif.” **b**.
4. Seleccionar el programa en 1ª posición **c**.
5. Se activa el Modo Demo.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TW9104B, 3TW094B, 3TW984X y 3TW984B

Lavadoras integrables


▶ Activar:

1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en 1ª posición **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “Centrif.” **b**.
4. Seleccionar el programa en 5ª posición **c**.
5. Se activa el Modo Demo.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

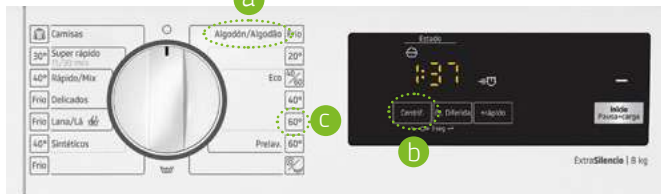

Modelos: 3TI987B, 3TI983B y 3TI979B

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

Secadora

▶ Activar:

- 1. Encender la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
- 2. Seleccionar el programa en 1ª posición **a**.
- 3. Se debe pulsar y mantener el botón “Ajuste de secado” **b** y simultáneamente realizar el paso 4.
- 4. Girar el mando hasta el programa en 5ª posición **c**. Se ilumina.
- 5. Se activa el Modo Demo.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

- 1. Apagar la secadora.



Modelo: 3SB590B

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. Ancho 70 cm

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “Compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
- 3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el frigorífico.

▶ Desactivar:

- 1. Presionar simultáneamente las teclas “Compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFD778NI, 3KFD778AI y 3KFD778BI



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. Encender el frigorífico.
- 3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” **a** durante 9/10 segundos.
- 4. Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5. Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
- 6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

Modelos: 3KFC868XI, 3KFC868WI, 3KFC867XI y 3KFC867WI



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura del frigorífico **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
- 3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el frigorífico.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KFE563XI, 3KFE563WI, 3KFE763WI, 3KFE763XI, 3KFD765NI, 3KFD765BI, 3KFD765AI, 3KFD763SI, 3KFD565NI, 3KFD565AI, 3KFD565BI, 3KFC664XI, 3KFC664WI, 3KFD563XE y 3KFD563WE

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. Encender el frigorífico.
- 3. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” **a** durante 9/10 segundos.
- 4. Se escucharán cuatro señales acústicas (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). La cuarta señal acústica es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5. Soltar la tecla tras la cuarta señal acústica/transcurridos 9/10 segundos.
- 6. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. En los primeros 30 segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “súper refrigeración” **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KFB864XE, 3KFC869NI, 3KFC869BI y 3KFC869AI

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 70 cm

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. Encender el frigorífico.
- 3. Pulsar la tecla “Alarma/lock” **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
- 4. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

- 1. Presionar la tecla “Alarma/lock” **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFE776XE y 3KFE776WE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla “Alarma/lock” **a** durante 10 segundos.
- 3. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

- 1. Presionar la tecla “Alarma/lock” **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFD766XI, 3KFE766XE, 3KFD766WI y 3KFE766WE




Frigoríficos combinados NoFrost Fresh. Ancho 60 cm

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
- 3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el frigorífico.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

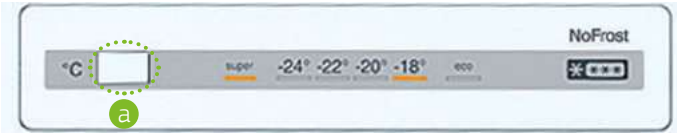

Modelos: 3KFE561MI, 3KFE561WI, 3KFE361MI y 3KFE361WI

Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

- 1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Encender el aparato.
- 3. Pulsar la tecla “Alarma” **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
- 4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla “Alarma” **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelos: 3FCE568XE y 3GFE568XE

Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

- 1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Encender el aparato.
- 3. Pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C/-26°C parpadea durante un instante.
- 4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 10 segundos.



Modelos: 3FCE563ME, 3FCE563WE, 3GFF563ME y 3GFF563WE

Frigorífico multipuerta XXL NoFrost

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. Durante los 2 primeros minutos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “selección” **a**, durante 9 segundos.
- 3. Una señal acústica indica la activación del Modo Demo.
- 4. Soltar el botón y el Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

- 1. Durante los 30 primeros segundos después de haberlo enchufado pulsar la tecla “Selección” **a**, durante 15 segundos.
- 2. El display de la temperatura del frigorífico mostrará “77” durante 3 segundos y volverá a mostrar la temperatura seleccionada para el compartimento.
- 3. El Modo Demo está desactivado.

Modelo: 3KME592XI



Frigorífico americano con dispensador

▶ Activar:

- 1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. En los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado, presionar simultáneamente las teclas “Sin cubitos de hielo” **a** y “Eco” **b** a la vez, durante más de 3 segundos. Se emitirán 3 breves señales acústicas como confirmación.



Modelo: 3FAF494XE

▶ Desactivar:

- 1. Presionar simultáneamente las teclas “Sin cubitos de hielo” **a** y “Eco” **b** durante más de 3 segundos. Se emitirán 2 breves señales acústicas como confirmación.

Frigorífico americano sin dispensador

▶ Activar:

- 1. Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
- 2. En los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado, presionar simultáneamente las teclas “Modo” **a** y “Bloqueo” **b** a la vez, durante más de 3 segundos. Se emitirán 3 breves señales acústicas como confirmación.

▶ Desactivar:

- 1. Presionar simultáneamente las teclas “Modo” **a** y “Bloqueo” **b** durante más de 3 segundos. Se emitirán 2 breves señales acústicas como confirmación.



Modelo: 3FAF492XE

Frigorífico combinado integrable NoFrost ExtraFresh Comfort

▶ Activar:

- 1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Encender el aparato.
- 3. En los primeros 10 segundos después de haberlo encendido, pulsar la tecla “súper refrigeración” **a**, durante 9-10 segundos.
- 4. Se escucharán 4 pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. Transcurridos más de 30 segundos después de haberlo enchufado, pulsar la tecla “súper refrigeración” **a** durante 10 segundos, hasta oír la señal acústica que indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelo: 3KID767F


Frigoríficos combinados integrables NoFrost

▶ Activar:

- 1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Encender el aparato pulsando 3 segundos el botón on/off **a**.
- 3. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado, pulsar la tecla de selección de temperatura **b** durante 9/10 segundos hasta oír 4 señales acústicas.
- 4. La cuarta señal acústica indica la activación del Modo Demo.
- 5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla de selección de temperatura **b** durante 15 segundos
- 2. La señal acústica indica que el Modo Demo se ha desactivado.

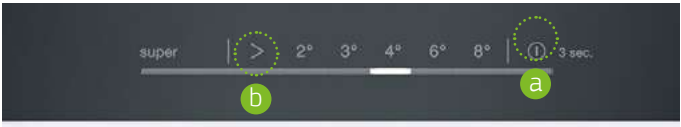

Modelos: 3KIE734F y 3KIF712F

Congelador de una puerta integrable

▶ Activar:

- 1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Encender el aparato.
- 3. Pulsar la tecla “Alarma” **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
- 4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla “Alarma” **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelo: 3GIF737F


Frigoríficos integrables

▶ Activar:

- 1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
- 2. Encender el aparato.
- 3. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado, pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 9/10 segundos.
- 4. Se escucharán cuatro pitidos (a los 3 segundos, a los 5 segundos, a los 7 segundos y a los 9 segundos). El cuarto pitido es la confirmación de la activación del Modo Demo.
- 5. Soltar la tecla de selección de temperatura **a** tras el cuarto pitido/ transcurridos 9/10 segundos.
- 6. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.


▶ Desactivar:

- 1. Pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 5 segundos.

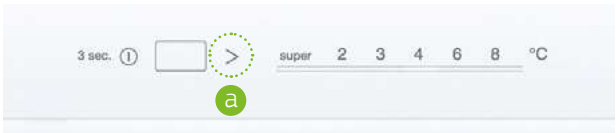

Modelos: 3KIF711S y 3FIE434S

Hornos Serie Cristal de 60 cm y hornos compactos con control Deslizante

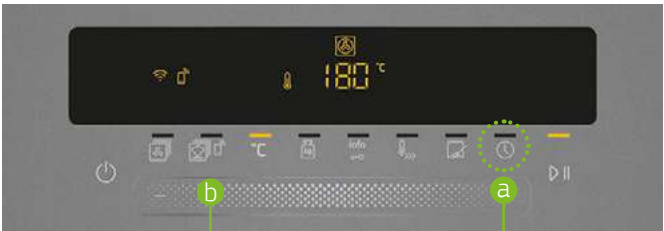

Los sensores del control Deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

▶ Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

- 1. Mantener pulsado el “reloj” **a** durante aproximadamente 4 segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico, por ejemplo, “c1 1”.
- 2. Pulsar varias veces el “reloj” **a** hasta llegar al ajuste “c d 0” **Modo Demo desactivado**.
- 3. Modificar el ajuste a “c d 1” **Modo demo activado** a través del control deslizante **b**.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Modelos: 3HA5888A6, 3HA5178B6, 3HA5178N6, 3HB5888A6, 3HB5888B6, 3HB5888N6, 3CB5878A6, 3CB5878B6 y 3CB5878N6

- 4. Para guardar los cambios, mantener pulsado el “reloj” **a** aproximadamente durante 4 segundos.
- 5. En el display aparece una “d” y dos puntos parpadeando.

▶ Desactivar:

- 1. Seguir los mismos pasos que para la activación del activar el Modo Demo.
- 2. Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste “c d 1” **Modo demo activado**, ajustar el valor de “1” a “0” con el control Deslizante **b** para desactivarlo.
- 3. Mantener pulsado el “reloj” **a** aproximadamente durante 4 segundos para guardar el ajuste.

Hornos pirolíticos de 60 cm con control Táctil



El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

Los sensores “+” y “-” permiten modificar los ajustes básicos

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

Modelos: 3HB4821G2 y 3HB4821X2


▶ Activar:

- 1. Mantener pulsado el “reloj” **a** durante aproximadamente 4 segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico, por ejemplo, “c1 1”.
- 2. Pulsar varias veces el “reloj” **a** hasta llegar al ajuste “c c 0” Modo Demo desactivado.
- 3. Modificar el ajuste a “c c 1” Modo demo activado presionando los sensores “+” y “-” **b**.
- 4. Para guardar los cambios, mantener pulsado el “reloj” **a** aproximadamente durante 4 segundos.
- 5. En el display parpadearán los “:.” de la hora.

▶ Desactivar:

- 1. Seguir los mismos pasos que para la activación del activar el Modo Demo.
- 2. Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste “c c 1” Modo demo activado, ajustar el valor de “1” a “0” con los sensores “+” y “-” **b** para desactivarlo.
- 3. Mantener pulsado el “reloj” **a** a aproximadamente durante 4 segundos para guardar el ajuste.
- 4. Habrán dejado de parpadear los “:.” de la hora.

Hornos pirolíticos de 60 cm con control Comfort

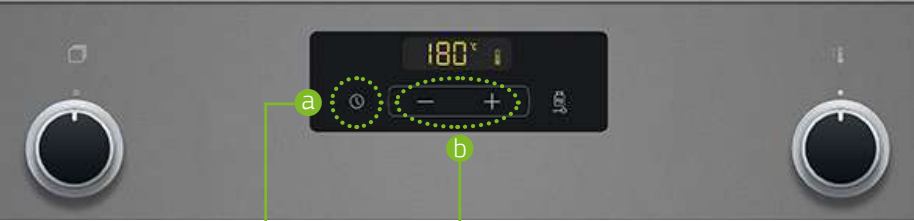

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

Los sensores “+” y “-” permiten modificar los ajustes básicos

Modelos: 3HB584CA2, 3HA5748A2, 3HA5748B2, 3HA5748N2, 3HA4741X2 y 3HB4841X2

▶ Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

- 1. Mantener pulsado el “reloj” **a** durante aproximadamente 4 segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico, por ejemplo, “**c1 1**”.
- 2. Pulsar varias veces el “reloj” **a** hasta llegar al ajuste “**c b 0**” **Modo Demo desactivado**.
- 3. Modificar el ajuste a “**c b 1**” **Modo demo activado** presionando los sensores “+” y “-” **b**.

- 4. Para guardar los cambios, mantener pulsado el “reloj” **a** aproximadamente durante 4 segundos.
- 5. En el display aparecen dos puntos parpadeando.

▶ Desactivar:

- 1. Seguir los mismos pasos que para la activación del Modo Demo.
- 2. Sin embargo, cuando lleguemos al ajuste “**c b 1**” **Modo demo activado**, ajustar el valor de “**1**” a “**0**” con los sensores “+” y “-” **b** para desactivarlo.
- 3. Mantener pulsado el “reloj” **a** aproximadamente durante 4 segundos para guardar el ajuste.

Microondas con control Deslizante

▶ Activar:

- 1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **a** y “Stop” **b** durante unos segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico “**1**”.
- 2. Seleccionar el valor “2” Modo Demo a través del control deslizante.
- 3. Pulsar **a** para seleccionarlo. En la pantalla parpadea el valor actual “**dE 0**” Modo Demo desactivado.
- 4. Modificar el valor a “**dE 1**” Modo Demo activado a través del control deslizante.
- 5. Pulsar **a** para aplicar el ajuste seleccionado.
- 6. Finalmente, pulsar **b** para guardar los cambios.

▶ Desactivar:

- 1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **a** y “Stop” **b** durante unos segundos. En el display se muestra el primer ajuste básico.
- 2. Seleccionar el valor “**2**” Modo Demo a través del control deslizante.
- 3. Pulsar **a** para seleccionarlo. En la pantalla parpadea el valor actual “**dE 1**” Modo Demo activado.
- 4. Modificar el valor a “**dE 0**” Modo Demo desactivado a través del control deslizante.
- 5. Pulsar **a** para aplicar el ajuste seleccionado.
- 6. Finalmente, pulsar **b** para guardar los cambios.



Modelos: 3CG5175A2, 3CG5175B2, 3CG5175N2, 3CG5172A2, 3CG5172B2, 3CG5172N2 y 3CG4172X2

Hornos compactos Serie Cristal con microondas



Los sensores del control Deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

Modelos: 3CW5179A2, 3CW5179B2 y 3CW5179N2

▶ Activar:

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

- 1. Presionar el sensor del “reloj” **a** durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
- 2. Presionar repetidamente el sensor del “reloj” **a** hasta encontrar el código **c07 Modo Demo** en el display.
- 3. Ahora, ajustar el valor de “**0**” (Modo Demo desactivado) a “**1**” (Modo Demo activado) con el control Deslizante **b**.
- 4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” **a** durante algunos segundos.

▶ Desactivar:

- 1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c07 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de “**1**” a “**0**” **b** con el control Deslizante y presionar durante unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Microondas con mando giratorio

▶ Activar:

- 1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **a** y “Stop” **b** durante unos segundos. En el display se muestra “**1**” para el primer ajuste básico.
- 2. Cambiar al ajuste básico “**2**” girando el mando giratorio.
- 3. Pulsar **a** para modificar el valor. En el display se ilumina el ajuste seleccionado.
- 4. Modificar el valor a “**ON**” girando el mando giratorio.
- 5. Pulsa **a** para aceptar el cambio.
- 6. Pulsar **b** para guardar los cambios y salir del menú de ajustes.
- 7. Mientras el Modo Demo esté activado, aparecerá una “**M**” en el display del microondas.

▶ Desactivar:

- 1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **a** y “Stop” **b** durante unos segundos. En el display se muestra “**1**” para el primer ajuste básico.
- 2. Cambiar al ajuste básico “**2**” girando el mando giratorio.
- 3. Pulsar **a** para modificar el valor. En el display se ilumina el ajuste seleccionado.
- 4. Modificar el valor a “**OFF**” girando el mando giratorio.
- 5. Pulsar **a** para aceptar el cambio.
- 6. Pulsar **b** para guardar los cambios y salir del menú de ajustes.



Modelos: 3CG6142X3, 3CG6142B3 y 3CG5142X3

Placas de inducción con control Plus

▶ Activar: ▶ Desactivar:

- 1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
- 2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
- 3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
- 4. Seleccionar **1=activado** con los selectores de nivel de potencia.
- 5. Cuando se ha seleccionado el Modo Demo, en el display aparece “dE” durante 5 segundos. Pasado este tiempo, aparecerá cada minuto durante 5 segundos.
- 6. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

- 1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
- 2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
- 3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
- 4. Seleccionar **0=desactivado** con los selectores de nivel de potencia.
- 5. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Si durante los tres primeros minutos, desde la conexión de la placa a la toma eléctrica, se toca alguna función del control de la placa, el Modo Demo se desactivará automáticamente.



Modelos: 3EB999LV, 3EB980AV, 3EB977LV y 3EB960AV

Campanas con control Táctil con display

▶ Activar: ▶ Desactivar:

- 1. Apagar la campana **a**.
- 2. Apagar la luz de la campana **b**.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

- 1. Apagar la campana **a**.
- 2. Encender la luz de la campana **b**.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.



- Modelos:
- Campanas decorativas isla, diseño rectangular: 3BI998HBC, 3BI998HNC, 3BI998HGC, 3BI998GX.
 - Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC998AXD, 3BC998HNC, 3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HX, 3BC978HX.

Campanas con control Táctil

▶ Activar: ▶ Desactivar:

- 1. Apagar la campana **a**.
- 2. Apagar la luz de la campana **b**.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

- 1. Apagar la campana **a**.
- 2. Encender la luz de la campana **b**.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.



- Modelos:
- Campana decorativa isla, diseño rectangular: 3BI997GX.
 - Campanas decorativas pared, diseño vertical: 3BC497GN, 3BC497GB, 3BC497GG.
 - Campanas decorativas pared, diseño inclinado: 3BC598GN, 3BC598GB, 3BC598GG, 3BC598ANC, 3BC587GN, 3BC587GB, 3BC587GG, 3BC567GN, 3BC567GB, 3BC567GG, 3BC586GN, 3BC566GN.
 - Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC997GX, 3BC977GX, 3BC967GX.

Campanas con control electrónico iluminado

▶ Activar: ▶ Desactivar:

- 1. Apagar la campana **a**.
- 2. Apagar la luz de la campana **b**.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

- 1. Apagar la campana **a**.
- 2. Encender la luz de la campana **b**.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.



- Modelos:
- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX.
 - Campanas decorativas pared, diseño piramidal: 3BC697EX, 3BC677EX.


Extradores de techo

▶ Activar:

- 1. Apagar la campana **a**.
- 2. Apagar la luz de la campana **b**.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

▶ Desactivar:

- 1. Apagar la campana **a**.
- 2. Encender la luz de la campana **b**.
- 3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

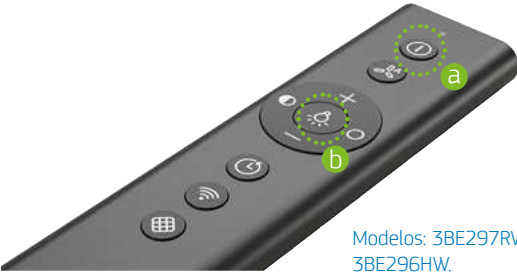

Modelos: 3BE297RW, 3BE296ABC, 3BE296HW.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.