


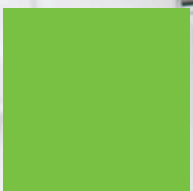

 Balay

AITOR
QUÍLEZ
Empleado
de Balay



Cocinas

Con un diseño clásico y funcional, pero con las prestaciones más modernas, nuestras cocinas aúnan lo imprescindible de una placa y un horno, para cubrir las necesidades de cualquier hogar.



- Vitrocerámica
- Gas

Cocinas Balay

Balay posee una gama de cocinas de 60 cm de ancho, con innovadoras estéticas y las mejores prestaciones. Placas vitrocerámicas y de gas, hornos eléctricos o de gas, placas de gas con **seguridad Gas Stop**. Una gama que cubre todas las necesidades del mercado.



Hornos de las cocinas Balay

En la gama de cocinas Balay se pueden encontrar dos tipos de hornos: eléctricos y de gas.

Los hornos eléctricos son de radiación, las resistencias del horno se calientan hasta que la cavidad alcanza la temperatura seleccionada.

Esmalte Titan de fácil limpieza: acabado especial de color gris granito que incorporan los hornos de algunas cocinas Balay en todo su interior y en las bandejas para facilitar la limpieza.

Placas vitrocerámicas de las cocinas Balay

Una placa vitrocerámica con 4 zonas de diferentes tamaños que ofrece una gran versatilidad.

Indicadores de calor residual:

Se iluminan para informarnos de la existencia de calor o de una temperatura excesivamente elevada en la zona de cocción.

Placas de gas de las cocinas Balay

Seguridad Gas Stop



Es importante que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas, por eso Balay incorpora el sistema de **seguridad Gas Stop** en todos sus aparatos de gas.


Tanto la encimera como el horno de gas también disponen de un termopar de seguridad que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Cocina vitrocerámica



- Placa vitrocerámica.
- 4 zonas de cocción.
- Indicadores de calor residual para cada zona de cocción.
- Horno de radiación: 71 litros.
- Temporizador de paro de cocción.
- Iluminación interior.
- Cajón para guardar vajilla.
- Apoyos regulables.
- Esmalte Titan de fácil limpieza.
- Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla cromada.

Modelo: 3CVB463BQ

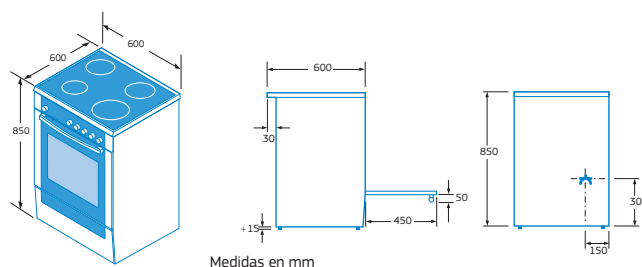

3CVB463BQ

Cocina eléctrica.

Blanco

4242006249380


Precio de referencia: 610 €

Cocina de gas



- Placa de gas.
- 4 quemadores:
 - Delante izquierda: quemador rápido de 3 kW.
 - Detrás izquierda: quemador semirrápido de 1,7 kW.
 - Detrás derecha: quemador semirrápido de 1,7 kW.
 - Delante derecha: quemador auxiliar de 1 kW.
- Seguridad Gas Stop.
- Tapa de cristal.
- Horno de gas: 71 litros.
- Cajón para guardar vajilla.
- Apoyos regulables.
- Preparada para gas butano (28-30/37 mbar).
- Inyectores de gas natural (20 mbar) incluidos.
- Accesorios: bandeja de aluminio y parrilla cromada.

Modelo: 3CGB462BQ

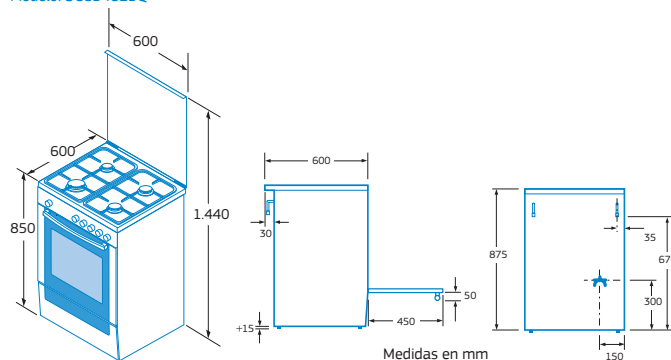

3CGB462BQ

Cocina de gas.

Blanco

4242006249359

Precio de referencia: 485 €

En caso de que se precise la conversión a Gas Natural, se realizará dicha conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

| Tipo de cocina | | Vitroc er mica | Gas |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
| Modelos | Vitroc er mica | 3CVB463BQ | |
| | Butano | | 3CGB462BQ |
| Dise o | | | |
| Acero inoxidable | | - | - |
| Blanco | | • | • |
| Dimensiones | | | |
| Alto | mm | 850 | 850 |
| Ancho | mm | 600 | 600 |
| Fondo | mm | 600 | 600 |
| Caracter sticas de la placa | | | |
| Zona vitrocer mica Ø 15 cm | | 2 | - |
| Zona vitrocer mica Ø 18 cm | | 1 | - |
| Zona vitrocer mica Ø 21 cm | | 1 | - |
| Indicador de calor residual | | • | - |
| Queimador de gas auxiliar | kW | - | 1 x 1,0 |
| Queimador de gas semirr pido | kW | - | 2 x 1,7 |
| Queimador de gas r pido | kW | - | 1 x 3,0 |
| Queimador de gas gigante de triple anillo | kW | - | - |
| Autoencendido en mandos | | - | - |
| Seguridad Gas Stop | | - | • |
| Inyectores de gas natural adjuntos | | - | • |
| Caracter sticas del horno | | | |
| Capacidad | litros | 71 | 71 |
| Horno Gas/El ctrico | | -/• | •/- |
| Horno Radiaci n/Multifunci n | | •/- | - |
| Turbo | | - | - |
| Hornear | | • | - |
| Solera | | • | - |
| Turbogrill | | - | - |
| Grill ECO | | • | - |
| Grill total | | • | - |
| Descongelar | | - | - |
| Grill a gas | | - | • |
| Tipo de cavidad | | Lisa con gradas | Lisa con gradas |
| Esmalte Titan de f cil limpieza | | • | - |
| Programador del tiempo de cocci n | | • | - |
| Reloj electr nico de inicio y paro de cocci n | | - | - |
| Iluminaci n interior | | • | - |
| Bloqueo de seguridad para ni os | | - | - |
| Etiqueta energ tica | | A | A |
| Equipamiento | | | |
| Tapa de cristal | | - | • |
| Caj n para guardar vajilla | | • | • |
| Apoyos regulables 15 mm | | • | • |
| Acometida el ctrica | | | |
| Tensi n nominal | V | 230 | - |
| Frecuencia de la red | Hz | 50 | - |
| Potencia del aparato a la red el ctrica | kW | 9,2 | - |
| Potencia del aparato acometida gas | kW | - | 10,5 |
| Longitud cable conexi n | cm | 120 | - |
| Schuko | | - | - |
| Accesorios | | | |
| Bandeja esmaltada/aluminio | | •/- | -/• |
| Parrilla cromada | | • | • |
| Certificados | | | |
| Certificaciones | | CE | CE |
| Homologaciones | | - | 0063BQ3921 |

Modo Demo Balay



Modo DEMO

Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un “Modo Demo” que permite simular su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos una vez que estén en sus hogares.

Una manera sencilla y eficaz de ayudar a vender aún mejor los electrodomésticos Balay.

¡Así funciona el “Modo Demo”!

Placas de inducción con “Control Plus”

▶ Activar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **1=activado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Cuando se ha seleccionado el Modo Demo, en el display aparece “dE” durante 5 segundos. Pasado este tiempo, aparecerá cada minuto durante 5 segundos.
6. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

▶ Desactivar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **0=desactivado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Si durante los tres primeros minutos, desde la conexión de la placa a la toma eléctrica, se toca alguna función del control de la placa, el Modo Demo se desactivará automáticamente.



Modelos: 3EB999LT, 3EB989LT, 3EB997LT, 3EB985LT, 3EB977LT y 3EB968LT

Lavadoras con dosificación automática

▶ Activar:

1. Encender la lavadora.
2. Seleccionar la posición Algodón **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “60°” **b**.
4. Seleccionar la posición Sintéticos **c**.
5. Se activa el modo demo.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TS986XA y 3TS986BA.

Lavadoras ExtraSilencio*

▶ Activar:

1. Apagar y encender la lavadora.
2. Esperar 15 segundos y seleccionar el programa que está en 1ª posición **a**.
3. Mantener pulsada la tecla “centrif.” **b** y seleccionar el programa que está en la posición 5ª **c**.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos*: 3TS999B, 3TS986XP y 3TS988BP.


Lavadoras ExtraSilencio**

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. Esperar 15 segundos y seleccionar el programa en la posición 1ª **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “centrif.” **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5ª **c**.
5. Soltar tecla.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

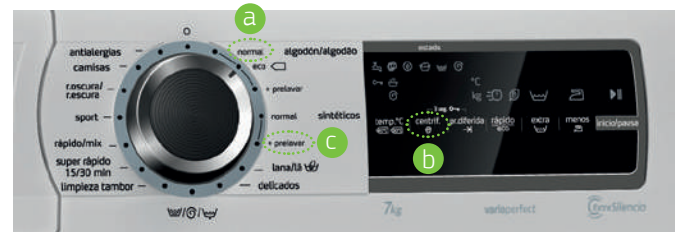

Modelos**: 3TS976XA y 3TS976BA.


Lavadoras integrables 8 kg

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. Esperar 15 segundos y seleccionar el programa en la posición 1ª **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “centrif.” **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5ª **c**.
5. Soltar tecla.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

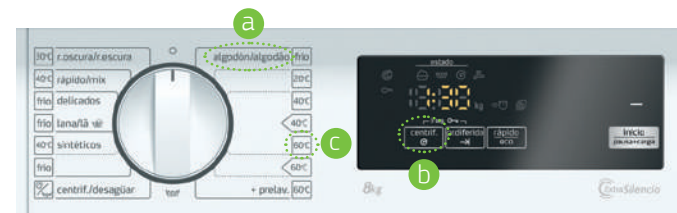

Modelos: 3TI986B y 3TI984B.


Frigoríficos americanos con dispensador

▶ Activar:

1. Presionar la tecla "Lock" **a**.
2. Presionar la tecla "crushed ice/cubes" **b** 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico **c**.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla "crushed ice/cubes" **b** 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico **c**.

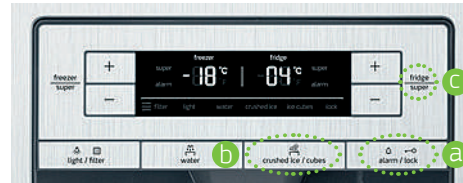

Modelos: 3FA4665X y 3FA4664X

Frigoríficos americanos sin dispensador

▶ Activar:

1. Presionar la tecla "Lock" **a**.
2. Presionar la tecla "Freezer/super" **b** 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge/super" **c**.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Freezer/super" **b** 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge/super" **c**.



Modelos: 3FA4660X y 3FA4611B

Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelos: 3FC1667P, 3GF8667P

Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 15 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla selección de temperatura **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Modelos:
3FC1663P,
3FC1603B
y 3GF8663P



Modelos: 3GF8603B, 3FC1661P, 3FC1651L, 3FC1652L, 3FC1601B, 3FC1552L, 3FC1502B, 3FC1300B, 3GF8661P, 3GF8651L, 3GF8601B, 3GF8552L, 3GF8502B y 3GS8301B



Frigoríficos combinados EcoFresh

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla alarma **a** durante 10 segundos, hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KSP6865, 3KSB6805, 3KSL5655 y 3KSP5660

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 70 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Al desconectarse el aparato el Modo Demo queda desactivado.

Modelos:
3KR7968P,
3KR7967P,
3KR7907B,
3KR7767P
y 3KR7707B



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos:
3KR7897BI,
3KR7897GI,
y 3KR7897WI



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas “°C” **a** y “+” **b** durante 3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “°C” **a** y “+” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos:
3KR7868XE,
3KR7867XE,
3KR7827WE,
3KR7667XE,
y 3KR7627WE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla “alarm” **a** durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla “alarm” **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos:
3KF6876XE,
3KF6875XE,
3KF6855ME,
3KF6826WE,
3KF6825WE,
3KF6676XE,
3KF6626WE,
3KF6675XE,
3KF6655ME,
y 3KF6625WE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura del congelador **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KF6853MI, 3KF6812WI, 3KF6653MI y 3KF6612WI


Frigoríficos combinados NoFrost Fresh. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

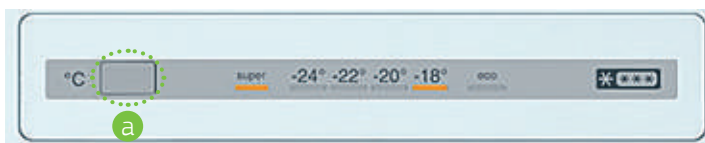

Modelos: 3KF6650MI, 3KF6610WI, 3KF6550MI y 3KF6510WI


Congelador integrable

▶ Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 15 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

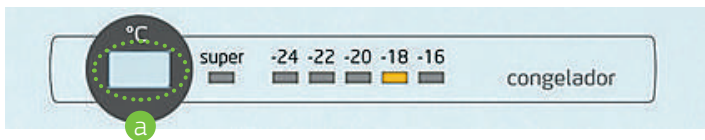

Modelo: 3GI1047S

Frigoríficos y congeladores integrables

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelo: 3KI7148F



Modelos: 3KI7014F, 3FI7047S y 3GI7047F

Lavavajillas maxi display digital con Touch Control exterior

▶ Activar:

1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener teclas **b** + **c**.
3. Pulsar botón de encendido.
4. Soltar botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar **c** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
7. Abrir y cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Pulsar botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
2. Pulsar a la vez teclas **b** + **c** (0:01 aparecerá en el display).
3. Apagar el aparato.



Modelo: 3VS8851A.

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm. Display digital

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsados los botones **b** + **c** a la vez.
3. Pulsar el botón de "encendido".
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display.
5. Pulsar la tecla **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar la tecla **c** para fijar el programa Demo (1:23 aparecerá en el display).
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Pulsar el botón "Inicio" durante 3 segundos.
2. En el display aparecerá 0:01
3. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS706IA, 3VS706BA, 3VS775IA, 3VS775BA, 3VS705IA y 3VS705BA.

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 y 45 cm. Display digital y mando

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Girar el mando hasta la posición 7ª.
3. Mantener pulsado el botón "Inicio".
4. Pulsar el botón "encendido/apagado".
5. Soltar el botón cuando salga P0 en el display.
6. Girar el mando hasta que salga P7 en el display.
7. Pulsar "Inicio" para fijar el programa "Demo".
8. 1:23 aparecerá en el display.

▶ Desactivar:

1. Pulsar botón "Inicio" hasta que aparezca 0:01 en el display.
2. Soltar el botón.
3. Pulsar el botón "Inicio" durante 3 segundos otra vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS572IP, 3VS572BP, 3VS504IA, 3VS504BA, 3VN502IA y 3VN502BA.

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm. Display digital

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
3. Pulsar el botón de "encendido/apagado".
4. Soltar los botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar el botón **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar el botón **c** para fijar el programa "Demo".
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Abrir la puerta del lavavajillas con el "Modo Demo" encendido.
2. Pulsar el botón "Inicio" durante 3 segundos.
3. Aparecerá 0:01 en el display.
4. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
5. Apagar el lavavajillas con el botón de "encendido/apagado".



Modelos: 3VF786XA, 3VF704XA y 3VT532XA.

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas **a** + **b** a la vez.
3. Pulsar botón de "encendido/apagado".
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3.
5. Pulsar el botón **a** hasta que L1, L2 y L3 se iluminen a la vez.
6. Pulsar el botón **b** para fijar el programa "Demo".
7. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Abrir la puerta con el "Modo Demo" encendido.
2. Pulsar el botón "Inicio" durante 3 segundos, hasta que L1 se apague.
3. Pulsar los botones **a** + **b** a la vez durante 3 segundos.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VH385NA, 3VF305NA, 3VF301NP, 3VT305NA y 3VT304NA.