

Novedades y sustituciones Balay abril 2019

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
Lavado			
Lavadoras ExtraSilencio			3TS988BP 3TS986XP 3TS976XT 3TS976BT
Lavadoras			3TS873XA 3TS863XA 3TS853B
Lavadora carga superior			3TL865
Lavadoras totalmente integrables	3TI977B		3TI771BC 3TI776BC 3TI773BC 3TI771BC
Accesorios	WMZ20331 WMZ2420	WZ20331 WZ10190	
Secado			
Secadoras con bomba de calor	3SB996B	3SB998B	3SB995B 3SB975B 3SB976B 3SB985B 3SB285B 3SB978B
Secadora condensación			3SC871B
Accesorios	WTZ2742X		WTZ11300 WTZ11310 WTZ10290
Lavavajillas			
Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm	3VS777IA 3VS777BA 3VS707IA 3VS707BA 3VS505IA 3VS505BA	3VS775IA 3VS775BA 3VS705IA 3VS705BA 3VS504IA 3VS504BA	3VS885IA
Lavavajillas totalmente integrables. Ancho 60 cm	3VF787XA		3VF786XA 3VF705XA 3VF306NA 3VF305NA
Accesorios	SMZ5100 SGZ1010	SZ73100 SZ72010	
Frío			
Combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 60 cm			3KR7667XE 3KR7627WE
Combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm	3KF7892BI 3KF7892GI 3KF7892WI 3KF6836WI		
Frigos dos puertas EcoFresh			3FS2552MI 3FS2502WI
Frigoríficos una puerta ExtraFresh	3FCE640ME	3FCE642ME	
Congelador una puerta	3GFB640ME	3GFB642ME	
Hornos			
Hornos Serie Cristal	3HB5000B1 3HB5000N1 3HB4841X0	3HB5000B0 3HB4840X0	3HB535CAO 3HB4000B0 3HB2010N0
Hornos Serie Acero			
Compactos			
Horno compacto. Serie Acero	3CB4030X0		
Microondas			
Microondas libre instalación. Serie Cristal	3WG1021A0 3WG1021B0 3WG1021N0		
Placas			
Inducción	3EB997LU 3EB999LU 3EB989LU 3EB985LU		3EB997LT 3EB995LQ 3EB989LT 3EB985LT 3EB968LT
Vitrocerámica			3EB712LR
Gas	3ETX576HB 3ETX563MB 3ETX664MB 3ETX563HB 3ETX565HB		3ETX676HB 3ETX563MB 3ETX664MB 3ETX565STB
Menaje			
	HZ390240 HEZ390011 HEZ390012 HEZ390230 HEZ390220 HEZ390210 HEZ390250	3AB39240 3AB39011 3AB39012 3AB39230 3AB39220 3AB39210 3AB39250	3TS0006X

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
Campanas			
Extractor de techo	3BE297RW	3BE297RB	
Decorativas islas	3BI998HGC 3BI998HBC 3BI998HNC 3BI998GX 3BI997GX	3BI897BC 3BI897NC	3BI898XMA 3BI894XM
Decorativas pared	3BC585GB 3BC585GN 3BC565GB 3BC565GN 3BC998AXC 3BC998HGC 3BC998HBC 3BC998HNC 3BC998HX 3BC978HX 3BC997GX 3BC977GX 3BC967GX	3BC897GC 3BC897BC 3BC897NC 3BC896XM 3BC876XM 3BC895XM 3BC875XM	3BC567GX 3BC897XMA 3BC894XM 3BC874XM 3BC864XM 3BC866XM 3BC894XM 3BC874XM 3BC864XM 3BC674MX 3BC664MX 3BT890G 3BT890B
Telescópicas	3BC663MX		3BH263MN
Decorativa integrable	3BD866MX		
Módulos de integración	3BF277EX 3BF267EX 3BF276NX 3BF266NX 3BF263NX	3BF847XP 3BF845XP 3BF747XP 3BF745XP 3BF743XP	
Convencionales	3BH262MXX 3BH262MBX 3BH262MNX	3BH262MX 3BH262MB 3BH262MN	
Accesorio	DSZ4656	3AB46560	
Accesorios instalación campanas			
Soportes anclaje para falso techo	DHZ1251 DHZ1253	LZ12510 LZ12530	
Tubos a medida. Conductos prolongadores	DHZ1224 DHZ1234 DW20AX5K0 DW20AX5L0 DHZ1225 DHZ1235 DHZ1223 DHZ1233 DHZ1246 DHZ1256 DW20IB5G0 DW20IB5N0	LZ12240 LZ12340 LZ10AXK50 LZ10AXL50 LZ12250 LZ12350 LZ12265 LZ12365 LZ12285 LZ12385	
Accesorio para ocultar la campana	DSZ4660	LZ46600	
Sets instalación en recirculación	DIZ0JC2C0 DIZ0JC2D0 DSZ6230 DHZ5385 DW20AF0R0 DW20AF0T0 DW20AK0R0 DW20AK0T0 DSZ6240 DHZ5345 DW20XX0I5 DW20XX0J5 DSZ6200 DW20DX0U0 DW20XX0I0 DW20XX0J0 DHZ5325 DHZ5275 DSZ4683 DSZ4565 DHZ2600 DW20IB0U0 DHZ2701	LZ56700 LZ57600 LZ53850 LZ10AFR00 LZ10AFT00 LZ10AKR00 LZ10AKT00 LZ57300 LZ53450 LZ57000 LZ10DXU00 LZ10FXI00 LZ53250 LZ52750 LZ46830 LZ45650 LZ26000 LZ27001	LZ27002
Filtros regenerativos compatibles con el set de alta eficiencia	DZZ0XX0P0 DWZ0IT0P0	LZ00XXP00	

Modo Demo Balay



Modo DEMO

Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un “Modo Demo” que permite simular su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos una vez que estén en sus hogares.

Una manera sencilla y eficaz de ayudar a vender aún mejor los electrodomésticos Balay.

¡Así funciona el “Modo Demo”!

Placas de inducción con “Control Plus”

▶ Activar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **1=activado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Cuando se ha seleccionado el Modo Demo, en el display aparece “dE” durante 5 segundos. Pasado este tiempo, aparecerá cada minuto durante 5 segundos.
6. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

▶ Desactivar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **0=desactivado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Si durante los tres primeros minutos, desde la conexión de la placa a la toma eléctrica, se toca alguna función del control de la placa, el Modo Demo se desactivará automáticamente.



Modelos: 3EB999LT, 3EB980AU, 3EB977LT y 3EB960AU


Lavadoras con dosificación automática

▶ Activar:

1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar la posición Algodón **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “60°” **b**.
4. Seleccionar la posición Sintéticos **c**.
5. Se activa el modo demo.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

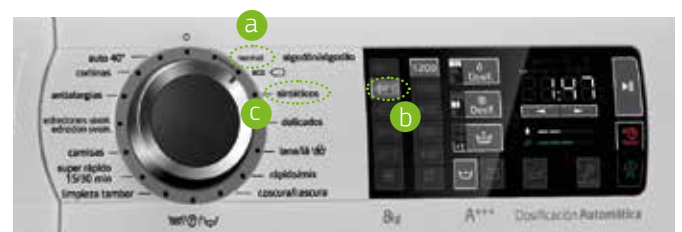

Modelos: 3TS986XA y 3TS986BA

Lavadoras ExtraSilencio*

▶ Activar:

1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa que está en 1ª posición **a**.
3. Mantener pulsada la tecla “centrif.” **b** y seleccionar el programa que está en la posición 5ª **c**.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos*: 3TS998C y 3TS999B

ExtraSilencio con tapa removible

▶ Activar:

1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa que está en 1ª posición **a**.
3. Mantener pulsada la tecla “centrif.” **b** y seleccionar el programa que está en la posición 5ª **c**.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT y 3TS984BT

Lavadoras ExtraSilencio**

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa en la posición 1ª **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “centrif.” **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5ª **c**.
5. Soltar tecla.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos**: 3TS976XA y 3TS976BA


Lavadoras integrables 8 kg

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa en la posición 1ª **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “centrif.” **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5ª **c**.
5. Soltar tecla.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

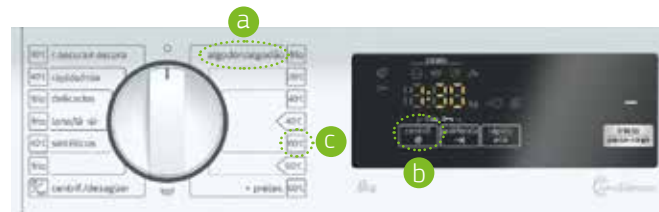

Modelos: 3TI986B y 3TI984B

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 70 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KF6997BI, 3KF6997GI y 3KF6997WI



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 70 cm


▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas “oC” **a** y “+” **b** durante 3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “oC” **a** y “+” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KF6967XE y 3KF6767XE

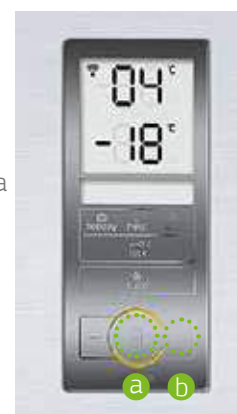

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 70 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. Pulsar la tecla “Alarma” **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla “alarm” **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KF6962XE, 3KF6902WE, 3KF6762XE y 3KF6702WE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KR7897BI, 3KR7897GI, y 3KR7897WI



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. 60 cm


▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas “°C” **a** y “+” **b** durante 3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “°C” **a** y “+” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KR7868XE, 3KR7867XE, 3KR7827WE

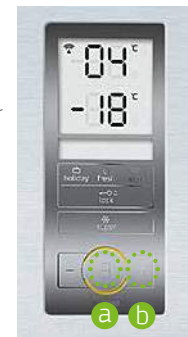

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla “alarm” **a** durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla “alarm” **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KF6876XE, 3KF6875XE, 3KF6855ME, 3KF6826WE, 3KF6825WE, 3KF6676XE, 3KF6626WE, 3KF6675XE, 3KF6655ME, y 3KF6625WE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura del frigorífico **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KF6853MI, 3KF6812WI, 3KF6653MI, 3KF6612WI, 3KF7892BI, 3KF7892GI, 3KF7892WI y 3KF6836WI

Frigoríficos combinados NoFrost Fresh. 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KF6650MI, 3KF6610WI, 3KF6550MI y 3KF6510WI

Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelos: 3FCC647XE, 3GFB647XE, 3FCC647WE y 3GFB647WE

Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de "Selección de temperatura" **a** hasta oír un total de 4 pitidos y soltar.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Selección de temperatura" **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Modelos: 3FCE643XE, 3FCE643WE, 3GFB643XE y 3GFB643WE



Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato
3. Pulsar la tecla de "Selección de temperatura" **a** durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C/-26°C parpadee durante un instante.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Selección de temperatura" **a** durante 10 segundos.



Modelos: 3FCE642XE, 3FCE642DE, 3FCE643DE, 3FCE642WE, 3GFB642XE, 3GFB642WE, 3FCE640ME y 3GFB640ME

Frigoríficos americanos con dispensador

▶ Activar:

1. Presionar la tecla "Lock" **a**.
2. Presionar la tecla "crushed ice/cubes" **b** 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico **c**.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla "crushed ice/cubes" **b** 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico **c**.



Modelos: 3FA4665X y 3FA4664X

Frigoríficos americanos sin dispensador

▶ Activar:

1. Presionar la tecla "Lock" **a**.
2. Presionar la tecla "Freezer/super" **b** 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge/super" **c**.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla "Freezer/super" **b** 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge/super" **c**.



Modelos: 3FA4660X y 3FA4611B


Congelador integrable

▶ Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 15 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

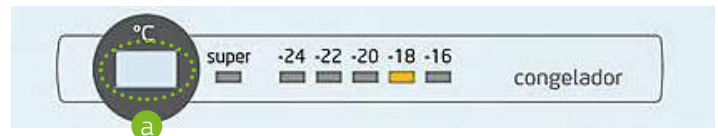

Modelo: 3GI1047S

Frigoríficos y congeladores integrables

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelo: 3KI7148F



Modelos: 3KI7014F, 3FI7047S y 3GI7047F

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm. Display digital

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsados los botones **b** + **c** a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido”.
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display.
5. Pulsar la tecla **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar la tecla **c** para fijar el programa Demo (1:23 aparecerá en el display).
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
2. En el display aparecerá 0:01.
3. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS708IA, 3VS708BA, 3VS777IA, 3VS777BA, 3VS707IA y 3VS707BA

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 y 45 cm. Display digital y mando

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Girar el mando hasta la posición 7ª.
3. Mantener pulsado el botón “Inicio”.
4. Pulsar el botón “encendido/apagado”.
5. Soltar el botón cuando salga P0 en el display.
6. Girar el mando hasta que salga P7 en el display.
7. Pulsar “Inicio” para fijar el programa “Demo”.
8. 1:23 aparecerá en el display.

▶ Desactivar:

1. Pulsar botón “Inicio” hasta que aparezca 0:01 en el display.
2. Soltar el botón.
3. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos otra vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS572IP, 3VS572BP, 3VS505IA, 3VS505BA, 3VN502IA y 3VN502BA

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm. Display digital

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
3. Pulsar el botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar el botón **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar el botón **c** para fijar el programa “Demo”.
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Abrir la puerta del lavavajillas con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos.
3. Aparecerá 0:01 en el display.
4. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
5. Apagar el lavavajillas con el botón de “encendido/apagado”.



Modelos: 3VF787XA, 3VF705XA y 3VT532XA

Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas **a** + **b** a la vez.
3. Pulsar botón de “encendido/apagado”.
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3.
5. Pulsar el botón **a** hasta que L1, L2 y L3 se iluminen a la vez.
6. Pulsar el botón **b** para fijar el programa “Demo”.
7. Cerrar la puerta.

▶ Desactivar:

1. Abrir la puerta con el “Modo Demo” encendido.
2. Pulsar el botón “Inicio” durante 3 segundos, hasta que L1 se apague.
3. Pulsar los botones **a** + **b** a la vez durante 3 segundos.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VH385NA, 3VF306NA, 3VF301NP, 3VT305NA y 3VT304NA

Microondas con Control Deslizante

▶ Activar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **a** y “Stop” **b** durante 7 segundos aproximadamente. El “Modo Demo” se activará.

▶ Desactivar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **a** y “Stop” **b** durante 7 segundos aproximadamente. El “Modo Demo” se desactivará.



Modelos: 3CG4175X0, 3CG4172X0, 3CG5172A0, 3CG5172B0 y 3CG5172N0

Hornos Serie Cristal de 60 cm y hornos compactos con Control Deslizante



Los sensores del control deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

▶ Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

1. Presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c011**.
2. Presionar repetidamente el sensor del "reloj" **a** hasta encontrar el código **c13 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) con el control deslizante **b**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos.

El "Modo Demo" solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el "Modo Demo" queda oculto en los ajustes.


Modelos: 3HB5888A0, 3HB5888N0, 3HB5888B0, 3CB5878A0, 3CB5878B0 y 3CB5878N0

Si el "Modo Demo" está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el "Modo Demo". Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el control deslizante **b**.

Hornos pirolíticos de 60 cm con Control Comfort

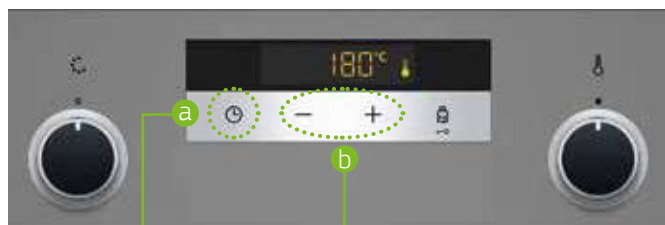

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

Los sensores "+" y "-" permiten modificar los ajustes básicos

▶ Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.


1. Presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c011**.
2. Presionar repetidamente el sensor del "reloj" **a** hasta encontrar el código **c13 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo demo desactivado) a "1" (Modo demo activado) presionando los sensores "+" o "-" **b**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos.

Si el "Modo Demo" está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el "Modo Demo". Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de "1" a "0" presionando los sensores "+" o "-" **b**.

Horno compacto Serie Cristal con vapor y microondas

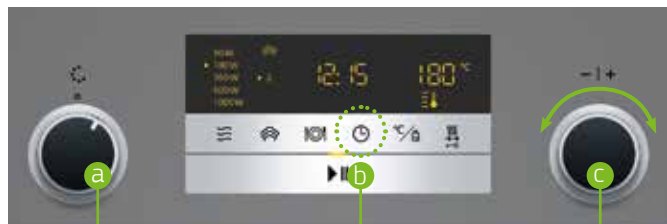

El mando debe estar en la posición 0

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

El mando giratorio permite modificar los ajustes básicos

▶ Activar:

El “Modo Demo” solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el “Modo Demo” queda oculto en los ajustes.

El mando selector de los modos de calentamiento tiene que estar en la posición “0” **a**.

1. Presionar el sensor del “reloj” **b** durante algunos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar el sensor del “reloj” **b** hasta encontrar el código **c08 Modo Demo** en el display. El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo activado) con el mando derecho **c**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” **b** durante algunos segundos.

La activación o desactivación del “Modo Demo” se realiza entrando en los “ajustes básicos” del horno. El “Modo Demo” solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

Modelo: 3CH5656A0

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el “Modo Demo”. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c08 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho **c** y presionar durante unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Hornos compactos Serie Cristal con microondas



Los sensores del control deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

▶ Activar:

El “Modo Demo” solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el “Modo Demo” queda oculto en los ajustes.

1. Presionar el sensor del “reloj” **a** durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar repetidamente el sensor del “reloj” **a** hasta encontrar el código **c07 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo demo desactivado) a “1” (Modo demo activado) con el control deslizante **b**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del “reloj” **a** durante algunos segundos.

Modelos: 3CW5178A0, 3CW5178B0 y 3CW5178N0

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el “Modo Demo”. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c07 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de “1” a “0” **b** con el control deslizante y presionar durante unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.







gracias
por elegirnos



Por un mundo más cómodo

Mod. Q8A3CG0419

© 2019 BSH Electrodomésticos España, S.A.

Parque empresarial PLAZA. Ronda del Canal Imperial, 18-20 50197 Zaragoza

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso expreso de la marca.
Balay se reserva el derecho de modificar las características constructivas de estos aparatos,
la disponibilidad, precios o sus servicios sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico.



CATÁLOGO GENERAL

Abril 2019

