

# Novedades y sustituciones Balay marzo 2018

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
<b>Lavado</b>			
Lavadoras ExtraSilencio con función secado	3TW976XA	3TW976X	
	3TW976BA	3TW976	
Lavadoras ExtraSilencio	3TS998C	3TS998B	
<b>Secado</b>			
Secadoras de condensación	3SC877B	3SC873	
Secadoras con bomba de calor	3SB988X	3SB987X	
	3SB988BA	3SB987BA	
Accesorios secadoras	WTZ2041X		
<b>Lavavajillas</b>			
Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm.	3VS708IA	3VS706IA	
	3VS708BA	3VS706BA	
Lavavajillas compactos integrables			3VC732XC
			3VK732XC
Accesorios			SZ75560
			SZ75540

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
<b>Frío</b>			
Combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 70 cm	3KF6997BI		
	3KF6997GI		
	3KF6997WI		
	3KF6967XE	3KR7968P	
	3KF6767XE		
Combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 70 cm	3KF6962XE	3KR7967P	
	3KF6902WE	3KR7907B	
	3KF6762XE	3KR7767P	
	3KF6702WE	3KR7707B	
Combinados EcoFresh			3KSP6865
			3KSB6805
			3KSL5655
			3KSP5660
Frigoríficos de dos puertas Óptima NoFrost	3FF3762XE	3FF3760P	
	3FF3702WI	3FF3700B	
	3FF3660XE	3FFP3661	
	3FF3600WI	3FFB3621	
	3FF3450MI	3FFL3451	
	3FF3400WI	3FFB3421	
Frigoríficos de dos puertas EcoFresh	3FS2552MI	3FSL2455	
	3FS2502WI	3FSW2416	
	3FS2302WI	3FSW2300	
Frigoríficos de una puerta ExtraFresh Comfort	3FCC647XE	3FC1667P	
	3FCC647WE		
Frigoríficos de una puerta ExtraFresh	3FCE643XE	3FC1663P	
	3FCE643WE	3FC1603B	
	3FCE642XE	3FC1661P	
	3FCE642ME	3FC1651L	
	3FCE642WE	3FC1601B	
	3FCE642DE	3FC1652L	
	3FCE643DE		
Frigoríficos de una puerta			3FC1552L
			3FC1502B
			3FC1300B
Congeladores de una puerta	3GFB647XE	3GF8667P	
	3GFB647WE		
	3GFB643XE	3GF8663P	
	3GFB643WE	3GF8603B	
	3GFB642XE	3GF8661P	
	3GFB642ME	3GF8651L	
	3GFB642WE	3GF8601B	
			3GF8552L
			3GF8502B
			3GS8301B
Combinado integrable	3KIB1820	3KIB4860	

# Modo Demo Balay



## Modo DEMO

Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un “Modo Demo” que permite simular su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos una vez que estén en sus hogares.

Una manera sencilla y eficaz de ayudar a vender aún mejor los electrodomésticos Balay.

## ¡Así funciona el “Modo Demo”!

### Placas de inducción con “Control Plus”

#### ▶ Activar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **1=activado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Cuando se ha seleccionado el Modo Demo, en el display aparece “dE” durante 5 segundos. Pasado este tiempo, aparecerá cada minuto durante 5 segundos.
6. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

#### ▶ Desactivar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **0=desactivado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Si durante los tres primeros minutos, desde la conexión de la placa a la toma eléctrica, se toca alguna función del control de la placa, el Modo Demo se desactivará automáticamente.



Modelos: 3EB999LT, 3EB989LT, 3EB997LT, 3EB985LT, 3EB977LT y 3EB968LT


### Lavadoras con dosificación automática

#### ▶ Activar:

1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar la posición Algodón **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “60°” **b**.
4. Seleccionar la posición Sintéticos **c**.
5. Se activa el modo demo.

#### ▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

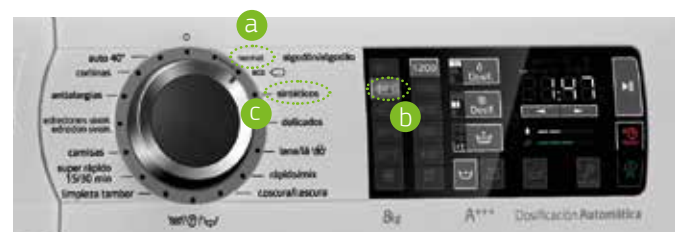

Modelos: 3TS986XA y 3TS986BA.

## Lavadoras ExtraSilencio\*

### ▶ Activar:

1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa que está en 1ª posición **a**.
3. Mantener pulsada la tecla “centrif.” **b** y seleccionar el programa que está en la posición 5ª **c**.

### ▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos\*: 3TS999B, 3TS986XP y 3TS988BP.

## ExtraSilencio con tapa removible

### ▶ Activar:

1. Apagar y encender la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa que está en 1ª posición **a**.
3. Mantener pulsada la tecla “centrif.” **b** y seleccionar el programa que está en la posición 5ª **c**.

### ▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TS986XT, 3TS986BT, 3TS984XT, 3TS984BT, 3TS976XT y 3TS976BT

## Lavadoras ExtraSilencio\*\*

### ▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa en la posición 1ª **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “centrif.” **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5ª **c**.
5. Soltar tecla.

### ▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos\*\*: 3TS976XA y 3TS976BA.


## Lavadoras integrables 8 kg

### ▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora.
2. En los primeros 15 segundos seleccionar el programa en la posición 1ª **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla “centrif.” **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5ª **c**.
5. Soltar tecla.

### ▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

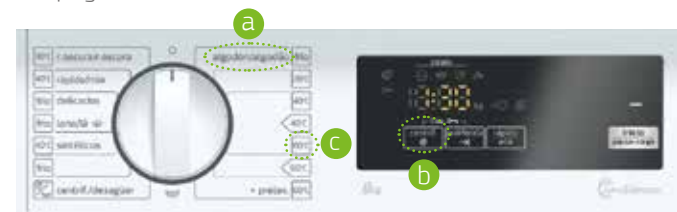

Modelos: 3TI986B y 3TI984B.

## Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 70 cm

### ▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

### ▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KF6997BI, 3KF6997GI y 3KF6997WI



## Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Ancho 70 cm

### ▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas “oC” **a** y “+” **b** durante 3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado.

### ▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “oC” **a** y “+” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KF6967XE y 3KF6767XE



## Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 70 cm

### ▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. Pulsar la tecla “Alarma” **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4. El Modo Demo está activado.

### ▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla “alarm” **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KF6962XE, 3KF6902WE, 3KF6762XE y 3KF6702WE



## Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. 60 cm

### ▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

### ▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KR7897BI, 3KR7897GI, y 3KR7897WI



## Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. 60 cm


### ▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos de haberlo enchufado pulsar simultáneamente las teclas “°C” **a** y “+” **b** durante 3 segundos hasta que aparezca “-88” durante 2 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado.

### ▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “°C” **a** y “+” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KR7868XE, 3KR7867XE, 3KR7827WE, 3KR7667XE y 3KR7627WE

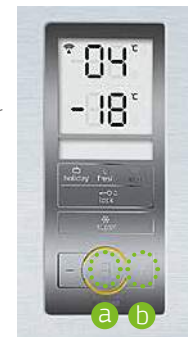

## Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 cm

### ▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla “alarm” **a** durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

### ▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla “alarm” **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KF6876XE, 3KF6875XE, 3KF6855ME, 3KF6826WE, 3KF6825WE, 3KF6676XE, 3KF6626WE, 3KF6675XE, 3KF6655ME, y 3KF6625WE



## Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. 60 cm

### ▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura del congelador **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

### ▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KF6853MI, 3KF6812WI, 3KF6653MI y 3KF6612WI

## Frigoríficos combinados NoFrost Fresh. 60 cm

### ▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el aparato.

### ▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KF6650MI, 3KF6610WI, 3KF6550MI y 3KF6510WI

## Frigoríficos y congeladores de una puerta

### ▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

### ▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelos: 3FCC647XE, 3GFB647XE, 3FCC647WE y 3GFB647WE

## Frigoríficos y congeladores de una puerta

### ▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de "Selección de temperatura" **a** hasta oír un total de 4 pitidos y soltar.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

### ▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Selección de temperatura" **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Modelos: 3FCE643XE, 3FCE643WE, 3GFB643XE y 3GFB643WE



## Frigoríficos y congeladores de una puerta

### ▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato
3. Pulsar la tecla de "Selección de temperatura" **a** durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C/-26°C parpadee durante un instante.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

### ▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Selección de temperatura" **a** durante 10 segundos.



Modelos: 3FCE642XE, 3FCE642ME, 3FCE642DE, 3FCE643DE, 3FCE642WE, 3GFB642XE, 3GFB642ME y 3GFB642WE

## Frigoríficos americanos con dispensador

### ▶ Activar:

1. Presionar la tecla "Lock" **a**.
2. Presionar la tecla "crushed ice/cubes" **b** 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico **c**.

### ▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla "crushed ice/cubes" **b** 5 veces mientras se mantiene presionada la tecla "+" del compartimento frigorífico **c**.



Modelos: 3FA4665X y 3FA4664X

## Frigoríficos americanos sin dispensador

### ▶ Activar:

1. Presionar la tecla "Lock" **a**.
2. Presionar la tecla "Freezer/super" **b** 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge/super" **c**.

### ▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla "Freezer/super" **b** 10 veces mientras se mantiene presionada la tecla "Fridge/super" **c**.



Modelos: 3FA4660X y 3FA4611B


## Congelador integrable

### ▶ Activar:

1. Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 15 segundos.
4. El sonido indica que el Modo Demo se ha activado.
5. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

### ▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla selección de temperatura durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

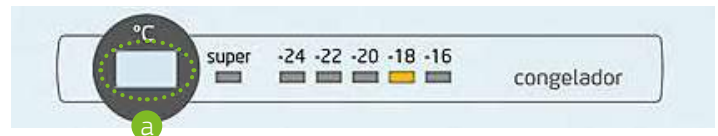

Modelo: 3GI1047S

## Frigoríficos y congeladores integrables

### ▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

### ▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelo: 3KI7148F



Modelos: 3KI7014F, 3FI7047S y 3GI7047F

## Lavavajillas maxi display digital con Touch Control exterior

### ▶ Activar:

1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener teclas **b** + **c**.
3. Pulsar botón de encendido.
4. Soltar botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar **c** para fijar el programa demo (1:23 aparecerá en el display).
7. Abrir y cerrar la puerta.

### ▶ Desactivar:

1. Pulsar botón Inicio/Start durante 3 segundos (Reset) (0:01 aparecerá en el display).
2. Pulsar a la vez teclas **b** + **c** (0:01 aparecerá en el display).
3. Apagar el aparato.



Modelo: 3VS8851A.

## Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm. Display digital

### ▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsados los botones **b** + **c** a la vez.
3. Pulsar el botón de "encendido".
4. Soltar los botones cuando aparezca P0 en el display.
5. Pulsar la tecla **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar la tecla **c** para fijar el programa Demo (1:23 aparecerá en el display).
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

### ▶ Desactivar:

1. Pulsar el botón "Inicio" durante 3 segundos.
2. En el display aparecerá 0:01
3. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS7081A, 3VS708BA, 3VS7751A, 3VS775BA, 3VS7051A y 3VS705BA.



## Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 y 45 cm. Display digital y mando

### ▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Girar el mando hasta la posición 7ª.
3. Mantener pulsado el botón "Inicio".
4. Pulsar el botón "encendido/apagado".
5. Soltar el botón cuando salga P0 en el display.
6. Girar el mando hasta que salga P7 en el display.
7. Pulsar "Inicio" para fijar el programa "Demo".
8. 1:23 aparecerá en el display.

### ▶ Desactivar:

1. Pulsar botón "Inicio" hasta que aparezca 0:01 en el display.
2. Soltar el botón.
3. Pulsar el botón "Inicio" durante 3 segundos otra vez.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VS572IP, 3VS572BP, 3VS504IA, 3VS504BA, 3VN502IA y 3VN502BA.

## Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm. Display digital

### ▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
3. Pulsar el botón de "encendido/apagado".
4. Soltar los botones cuando salga P0 en el display.
5. Pulsar el botón **b** hasta que salga P7 en el display.
6. Pulsar el botón **c** para fijar el programa "Demo".
7. Cerrar la puerta.
8. Abrir la puerta (1:23 aparecerá en el display).
9. Cerrar la puerta.

### ▶ Desactivar:

1. Abrir la puerta del lavavajillas con el "Modo Demo" encendido.
2. Pulsar el botón "Inicio" durante 3 segundos.
3. Aparecerá 0:01 en el display.
4. Mantener pulsadas las teclas **b** + **c** a la vez.
5. Apagar el lavavajillas con el botón de "encendido/apagado".



Modelos: 3VF786XA, 3VF704XA y 3VT532XA.

## Lavavajillas integrables. Ancho 60 y 45 cm

### ▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Mantener pulsadas las teclas **a** + **b** a la vez.
3. Pulsar botón de "encendido/apagado".
4. Soltar los botones al parpadear L2 e iluminarse L3.
5. Pulsar el botón **a** hasta que L1, L2 y L3 se iluminen a la vez.
6. Pulsar el botón **b** para fijar el programa "Demo".
7. Cerrar la puerta.

### ▶ Desactivar:

1. Abrir la puerta con el "Modo Demo" encendido.
2. Pulsar el botón "Inicio" durante 3 segundos, hasta que L1 se apague.
3. Pulsar los botones **a** + **b** a la vez durante 3 segundos.
4. Apagar el lavavajillas.



Modelos: 3VH385NA, 3VF305NA, 3VF301NP, 3VT305NA y 3VT304NA.







gracias  
por elegirnos



Por un mundo más cómodo

Mod. Q8A3CG0318

© 2018 BSH Electrodomésticos España, S.A.

Parque empresarial PLAZA. Ronda del Canal Imperial, 18-20 50197 Zaragoza

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso expreso de la marca.

Balay se reserva el derecho de modificar las características constructivas de estos aparatos, la disponibilidad, precios o sus servicios sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico.