

Tengo un amigo en  Balay

Catálogo General

Marzo 2021



Novedades y sustituciones Balay marzo 2021

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece	
Lavado				
Lavadoras-secadoras libre instalación	3TW9104B			
	3TW994B			
	3TW984B			
			3TW976XA	
			3TW976BA	
Secado				
Secadora 8 kg	3SB580B	3SB985B		
Lavavajillas				
Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm	3VS6660IA			
	3VS6660BA			
	3VS6361IA			
	3VS6361BA			
			3VS778IA	
			3VS778BA	
			3VS723IA	
			3VS723BA	
			3VS777IA	
			3VS777BA	
	3VS6030IA			
	3VS6030BA			
			3VS707IA	
			3VS707BA	
	3VS5330IP			
	3VS5330BP			
	3VS5010IP			
	3VS5010BP		3VS303IP	
			3VS303BP	
			3VS522IA	
			3VS522BA	
			3VS521IA	
			3VS521BA	
	Lavavajillas integrables. Ancho 60 cm	3VF6630SA		
		3VF6330DA		
				3VF787XA
		3VF5010DP		
			3VF705XA	
3VF5630NA				
3VH5330NA				
			3VH386NA	
3VF5330NP				
			3VF306NA	
3VF5010NP				
		3VF301NP		
Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm	3VN5330IA			
	3VN5330BA			
			3VN502IA	
			3VN502BA	
	3VN4010IA			
	3VN4010BA			
			3VN303IA	
		3VN303BA		
Lavavajillas integrables. Ancho 45 cm	3VT5330DA			
			3VT532XA	
	3VT4030NA			
			3VT305NA	
	3VT4010NA			
		3VT304NA		

	Modelo nuevo	Modelo sustituido	Desaparece
Frío			
Combinados NoFrost ExtraFresh			3KFD763XI
			3KFD763WI
			3KFD563XI
			3KFD563WI
Hornos			
Horno Función Vapor	3HA5378B1		
Horno Serie Cristal. Panel acero	3HB5131B0		
Microondas			
Microondas libre instalación			3WG1021A0
			3WG1021B0
			3WG1021N0
Placas			
Placas inducción			3EB864XR
			3EB765XQ
	3EB715ER		
Menaje Balay			3CC0024X
			3OL0018X
			3SA0021X
			3SA0015X
Campanas			
Campanas decorativas pared			3BC097GNC
			3BC097GBC
			3BC097GGC
Campanas telescópicas	3BT267MX	3BT860X	
	3BT294MX	3BT849X	
	3BT264MX	3BT840X	

Modo Demo Balay



Modo DEMO

Muchos de los electrodomésticos Balay incorporan un Modo Demo que permite simular su funcionamiento en el punto de venta, así tus clientes podrán hacerse una idea mucho más exacta de algunas de sus funciones y del aspecto que tendrán los electrodomésticos una vez que estén en sus hogares.

Una manera sencilla y eficaz de ayudar a vender aún mejor los electrodomésticos Balay.

Lavavajillas con display

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDs comiencen a parpadear.

Libre instalación:



▶ Desactivar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio durante aproximadamente 10 segundos.

Integración:



Modelos 60 cm de ancho: 3VS6660IA, 3VS6660BA, 3VS6361IA, 3VS6361BA, 3VS6030IA, 3VS6030BA, 3VS5330IP, 3VS5330BP, 3VS5010IP, 3VS5010BP, 3VF6630SA, 3VF6330DA y 3VF5010DP. Modelos 45 cm de ancho: 3VN5330IA, 3VN5330BA, 3VN4010IA, 3VN4010BA y 3VT5330DA

Lavavajillas sin display

▶ Activar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio durante aproximadamente 10 segundos hasta que los LEDs L1, L2 y L3 parpaddeen 3 veces.



▶ Desactivar:

1. Apagar el lavavajillas.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio.
3. Pulsar el botón de encendido y el de Inicio durante aproximadamente 10 segundos.

Modelos 60 cm de ancho: 3VF5630NA, 3VH5330NA, 3VF5330NP y 3VF5010NP
Modelos 45 cm de ancho: 3VT4030NA y 3VT4010NA

Lavadoras con AutoDosificación

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en la posición 1 **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla de "Centrifugado" **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5 **c**.
5. Soltar tecla.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TS994XD, 3TS994BD, 3TS993XD y 3TS993BD

Lavadoras


▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en la posición 1 **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla de "Centrifugado" **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5 **c**.
5. Soltar tecla.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

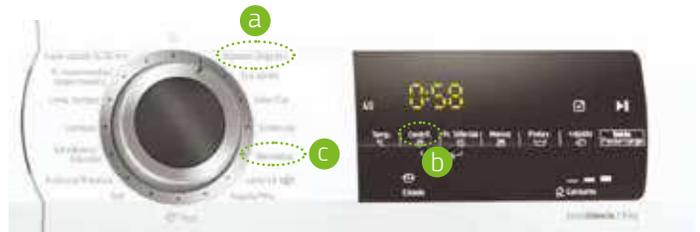

Modelos: 3TS994X, 3TS994B, 3TS993X, 3TS993B, 3TS994XT, 3TS994BT, 3TS992XT, 3TS992BT, 3TS884B, 3TS983XE, 3TS973BE, 3TS972X, 3TS972B y 3TS771B

Lavadoras-secadoras

▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en la posición 6 **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla "Centrif." **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 1 **c**.
5. Soltar tecla.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.



Modelos: 3TW9104B, 3TW994B y 3TW984B

Lavadoras integrables


▶ Activar:

1. Apagar y encender de nuevo la lavadora (se debe ejecutar el Modo Demo en los primeros 15 segundos tras encender la lavadora).
2. Seleccionar el programa en la posición 1 **a**.
3. Pulsar y mantener la tecla "Centrif." **b**.
4. Seleccionar el programa en la posición 5 **c**.
5. Soltar tecla.

El Modo Demo se activa automáticamente tras un corte de electricidad.

▶ Desactivar:

1. Apagar la lavadora.

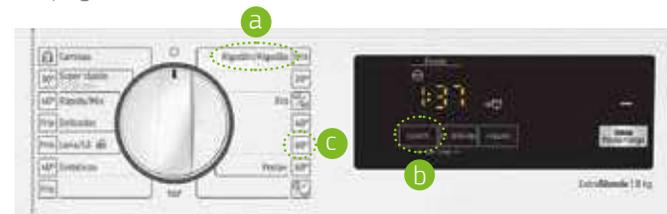

Modelos: 3TI985B, 3TI982B y 3TI978B

Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort Serie Cristal. Ancho 70 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “Compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el frigorífico.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “Compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFE778BI, 3KFE778GI y 3KFE778WI



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 70 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. Encender el frigorífico.
3. Pulsar la tecla “Alarma/lock” **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.
4. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla “Alarma/lock” **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFE776XE y 3KFE776WE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh Comfort. Serie Cristal. Ancho 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos después de haberlo enchufado presionar simultáneamente las teclas “Compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos, hasta que aparezca “-88” durante 5 segundos en la pantalla.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el frigorífico.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “Compartimento” **a** y “-” **b** durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFE768BI, 3KFE768GI y 3KFE768WI



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla "Alarma/lock" **a** durante 10 segundos.
3. El Modo Demo está activado.

▶ Desactivar:

1. Presionar la tecla "Alarma/lock" **a** durante 10 segundos (hay que esperar un mínimo de 10 segundos desde que ha sido activada la función Demo).

Modelos: 3KFD766XI, 3KFE766XE, 3KFD766WI, 3KFE766WE, 3KFD566XI, 3KFD566WI, 3KFE566XE y 3KFE566WE



Frigoríficos combinados NoFrost ExtraFresh. Ancho 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura del frigorífico **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el frigorífico.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KFE763WI, 3KFE563WI, 3KFE765BI, 3KFE765GI, 3KFE765WI, 3KFE565BI, 3KFE565GI, 3KFE565WI, 3KFD763WI, 3KFD763XI, 3KFE763XI, 3KFD563XI, 3KFD563WI y 3KFE563XI

Frigoríficos combinados NoFrost Fresh. Ancho 60 cm

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los primeros 10 segundos tras haberlo enchufado pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 10-11 segundos. Se oirán varias señales acústicas durante esos 10-11 segundos.
3. El Modo Demo está activado y sigue activo después de apagar el frigorífico.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de ajuste de temperatura **a** durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.



Modelos: 3KFE561MI, 3KFE561WI, 3KFE361MI y 3KFE361WI


Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla "Alarma" **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indica que el Modo Demo se ha desactivado.

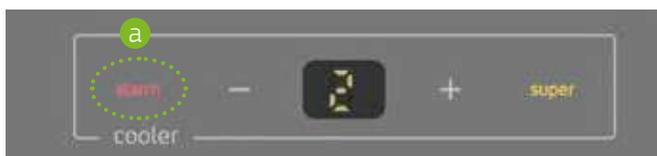

Modelos: 3FCE568XE, 3GFF568XE, 3FCE568WE y 3GFF568WE

Frigoríficos y congeladores de una puerta

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 15-17 segundos hasta oír la señal acústica. La temperatura de 2°C/-26°C parpadea durante un instante.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla de selección de temperatura **a** durante 10 segundos.



Modelos: 3FCE563XE, 3GFF563XE, 3FCE563WE, 3GFF563WE, 3FCE563ME y 3GFF563ME

Frigorífico americano con dispensador

▶ Activar:

1. Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado, presionar simultáneamente las teclas "Sin cubitos de hielo" **a** y "Eco" **b** a la vez, durante más de 3 segundos. Se emitirán 3 breves pitidos como confirmación.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas "Sin cubitos de hielo" **a** y "Eco" **b** durante más de 3 segundos. Se emitirán 2 breves pitidos como confirmación.



Modelo: 3FAF494XE

Frigorífico americano sin dispensador

▶ Activar:

1. Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
2. En los 10 primeros minutos después de haberlo enchufado, presionar simultáneamente las teclas “Modo” **a** y “Bloqueo” **b** a la vez, durante más de 3 segundos. Se emitirán 3 breves pitidos como confirmación.

▶ Desactivar:

1. Presionar simultáneamente las teclas “Modo” y “Bloqueo” durante más de 3 segundos. Se emitirán 2 breves pitidos como confirmación.



Modelo: 3FAF492XE

Frigoríficos y congeladores integrables

▶ Activar:

1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3. Pulsar la tecla “Alarma” **a** durante 10 segundos hasta oír la señal acústica.
4. El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

▶ Desactivar:

1. Pulsar la tecla “Alarma” **a** durante 10 segundos, hasta que el sonido indique que el Modo Demo se ha desactivado.



Modelo: 3KI7148F



Modelos: 3KI7014F, 3FI7047S y 3GI7047F

Microondas con control Deslizante

▶ Activar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **a** y “Stop” **b** durante 7 segundos aproximadamente. El Modo Demo se activará.

▶ Desactivar:

1. Mantener pulsadas las teclas “Start” **a** y “Stop” **b** durante 7 segundos aproximadamente. El Modo Demo se desactivará.



Modelos: 3CG4175X0, 3CG4172X0, 3CG5175A0, 3CG5175B0 y 3CG5175N0

Hornos Serie Cristal de 60 cm y hornos compactos con control Deslizante



Los sensores del control Deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

▶ Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

1. Presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c011**.
2. Presionar repetidamente el sensor del "reloj" **a** hasta encontrar el código **c13 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el control Deslizante **b**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos.

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.


Modelos: 3HA5888A1, 3HA5378A1, 3HA5378B1, 3HB5888A0, 3HB5888N0, 3HB5888B0, 3CB5878A0, 3CB5878B0 y 3CB5878N0

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el control Deslizante **b**.

Hornos pirolíticos de 60 cm con control Comfort

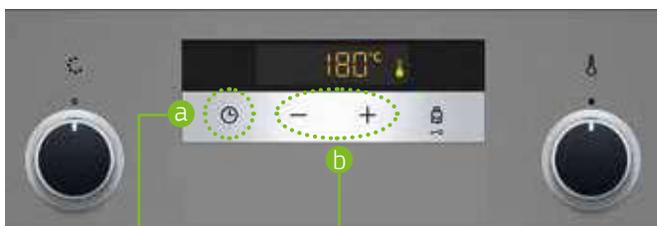

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

Los sensores "+" y "-" permiten modificar los ajustes básicos

▶ Activar:

Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.

1. Presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico **c011**.
2. Presionar repetidamente el sensor del "reloj" **a** hasta encontrar el código **c13 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) presionando los sensores "+" o "-" **b**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" **a** durante 4 segundos.

Si el Modo Demo está activado, parpadearán los ":" que se muestran entre los dígitos de la hora y los minutos en el display.

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c13 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de "1" a "0" presionando los sensores "+" o "-" **b**.

Horno compacto Serie Cristal con vapor y microondas



El mando debe estar en la posición 0

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

El mando giratorio permite modificar los ajustes básicos

▶ Activar:

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

El mando selector de los modos de calentamiento tiene que estar en la posición "0" **a**.

1. Presionar el sensor del "reloj" **b** durante algunos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar el sensor del "reloj" **b** hasta encontrar el código **c08 Modo Demo** en el display. El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el mando derecho **c**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" **b** durante algunos segundos.

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en los "ajustes básicos" del horno. El Modo Demo solo puede ser activado cuando el horno está apagado.

Modelo: 3CH5656A0

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c08 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de "1" a "0" con el mando derecho **c** y presionar durante unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Hornos compactos Serie Cristal con microondas



Los sensores del control Deslizante permiten modificar los ajustes básicos

El sensor del reloj permite recorrer todos los ajustes básicos

▶ Activar:

El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo queda oculto en los ajustes.

1. Presionar el sensor del "reloj" **a** durante unos segundos. En el display se mostrará el primer ajuste básico.
2. Presionar repetidamente el sensor del "reloj" **a** hasta encontrar el código **c07 Modo Demo** en el display.
3. Ahora, ajustar el valor de "0" (Modo Demo desactivado) a "1" (Modo Demo activado) con el control Deslizante **b**.
4. Para guardar el ajuste, presionar el sensor del "reloj" **a** durante algunos segundos.

Modelos: 3CW5179A0, 3CW5179B0 y 3CW5179N0

▶ Desactivar:

1. Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el **c07 Modo Demo**, por favor ajustar el valor de "1" a "0" **b** con el control Deslizante y presionar durante unos segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

Placas de inducción con control Plus

▶ Activar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **1=activado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Cuando se ha seleccionado el Modo Demo, en el display aparece "dE" durante 5 segundos. Pasado este tiempo, aparecerá cada minuto durante 5 segundos.
6. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

▶ Desactivar:

1. Conectar la placa a la toma eléctrica y, antes de que pasen 3 minutos, mantener pulsado el botón **a** durante 4 segundos.
2. Pulsar **a** para acceder a los ajustes básicos, se mostrarán c1 y 0.
3. Pulsar **a** hasta llegar a la opción C8.
4. Seleccionar **0=desactivado** con los selectores de nivel de potencia.
5. Pulsar **a** durante 4 segundos para guardar los ajustes.

Si durante los tres primeros minutos, desde la conexión de la placa a la toma eléctrica, se toca alguna función del control de la placa, el Modo Demo se desactivará automáticamente.



Modelos: 3EB999LV 3EB980AV, 3EB977LV y 3EB960AV

Campanas con control Táctil con display


▶ Activar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Apagar la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

▶ Desactivar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Encender la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

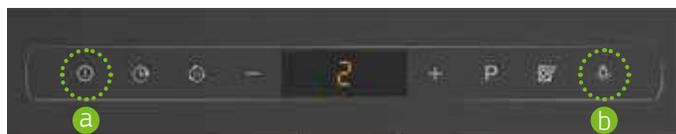

Modelos:


- Campanas decorativas isla, diseño rectangular: 3BI998HBC, 3BI998HNC, 3BI998HGC, 3BI998GX.
- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC998AXD, 3BC998HNC, 3BC998HBC, 3BC998HGC, 3BC998HX, 3BC978HX.

Campanas con control Táctil

▶ Activar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Apagar la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

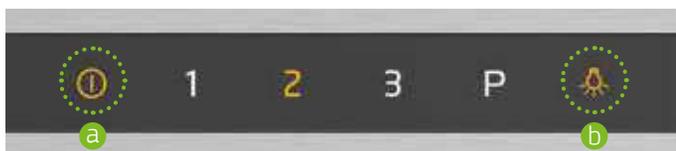

▶ Desactivar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Encender la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Modelos:

- Campana decorativa isla, diseño rectangular: 3BI997GX.
- Campanas decorativas pared, diseño vertical: 3BC497GN, 3BC497GB, 3BC497GG.
- Campanas decorativas pared, diseño inclinado: 3BC598GN, 3BC598GB, 3BC598GG, 3BC598ANC, 3BC587GN, 3BC587GB, 3BC587GG, 3BC567GN, 3BC567GB, 3BC567GG, 3BC586GN, 3BC566GN.
- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC997GX, 3BC977GX, 3BC967GX.

Campanas con control electrónico iluminado

▶ Activar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Apagar la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.



▶ Desactivar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Encender la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

Modelos:

- Campanas decorativas pared, diseño rectangular: 3BC097EX, 3BC077EX, 3BC067EX.
- Campanas decorativas pared, diseño piramidal: 3BC697EX, 3BC677EX.

Extractores de techo



Modelos: 3BE297RW, 3BE296ABC, 3BE296HW.

Si el Modo Demo está activado, la luz de la campana se encenderá tan pronto como ésta se conecte a la red.

▶ Activar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Apagar la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.

▶ Desactivar:

1. Apagar la campana **a**.
2. Encender la luz de la campana **b**.
3. Pulsar simultáneamente el botón de encendido **a** y el botón de iluminación **b** durante más de 3 segundos.







Tengo un amigo en  **Balay**

Mod. Q8A3CG0321

© 2021 BSH Electrodomésticos España, S.A.

Parque empresarial PLAZA. Ronda del Canal Imperial, 18-20 50197 Zaragoza

Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el permiso expreso de la marca.
Balay se reserva el derecho de modificar las características constructivas de estos aparatos,
la disponibilidad, precios o sus servicios sin previo aviso. Precios válidos salvo error tipográfico.