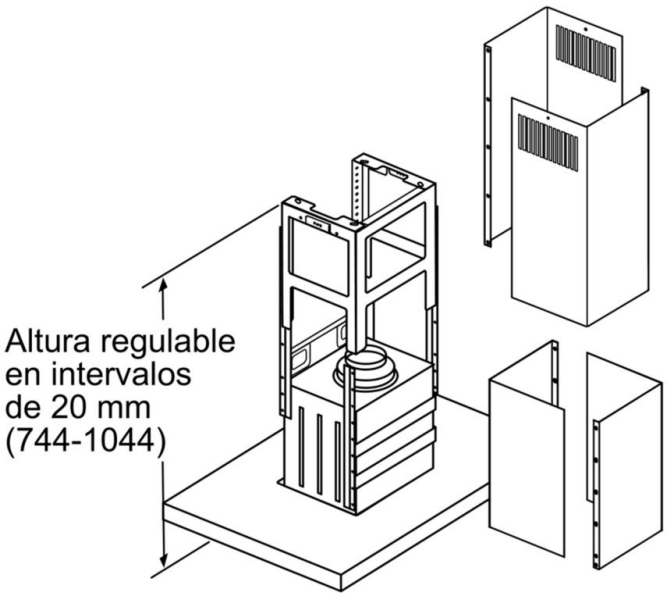

Dimensiones en mm

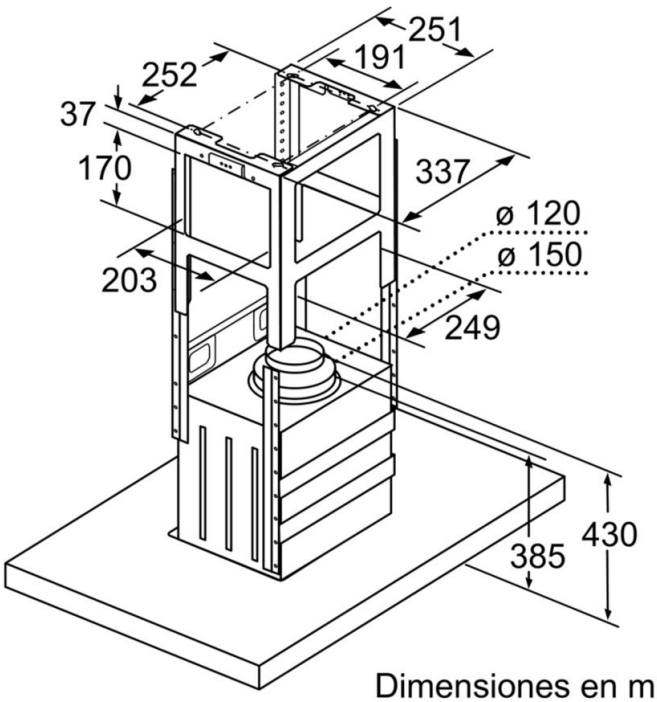

Dimensiones en mm

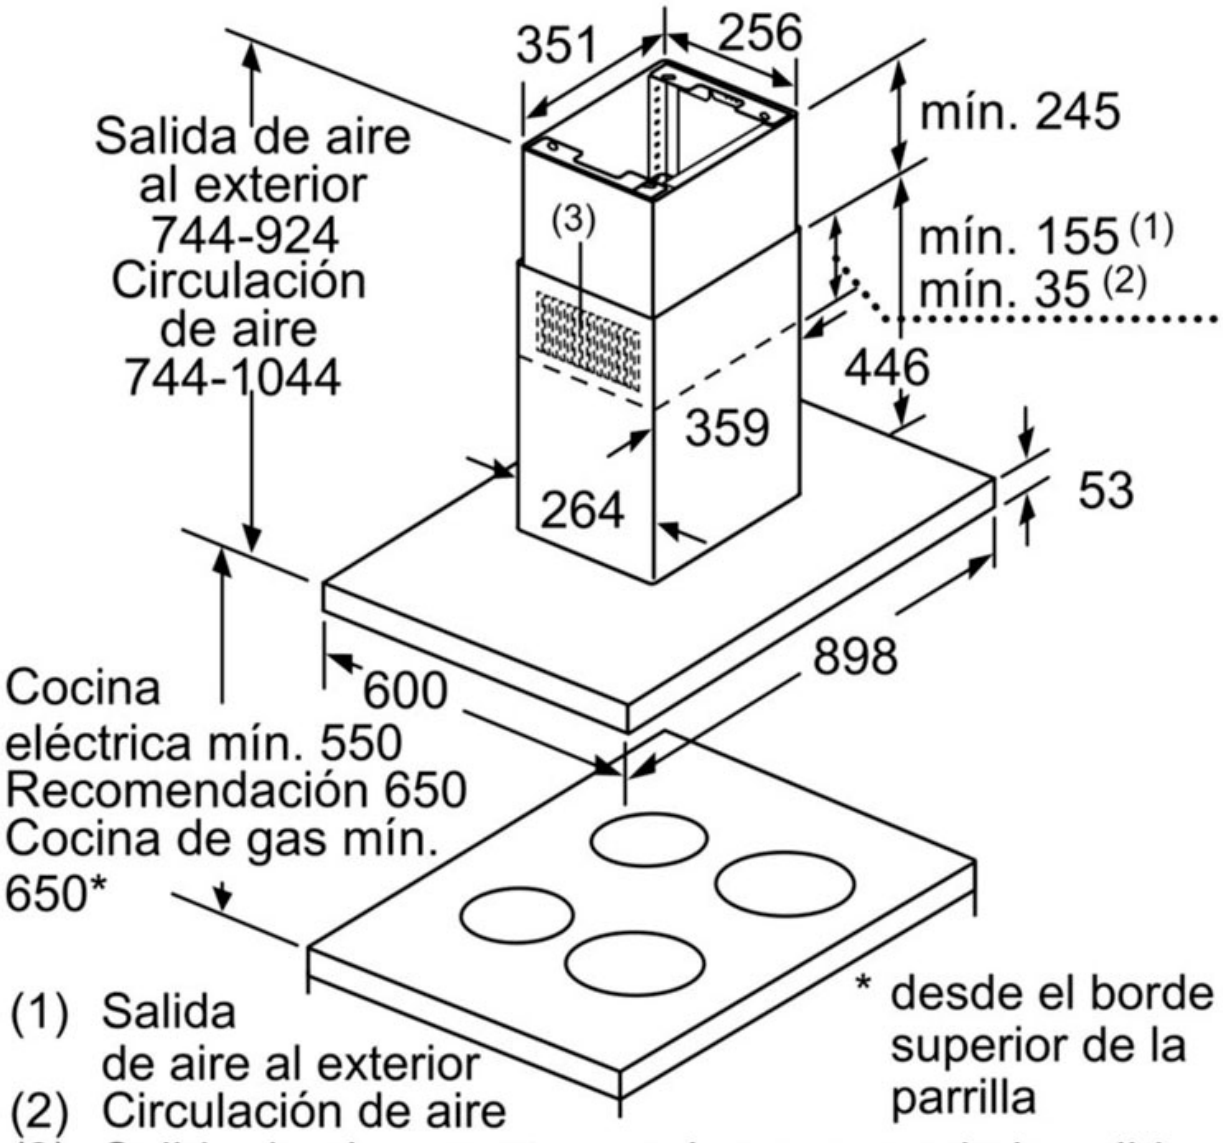

(1) Salida de aire al exterior

(2) Circulación de aire

(3) Salida de aire: montar con las ranuras de la salida de aire al exterior hacia abajo

* desde el borde superior de la parrilla

Dimensiones en mm